

GUIDA ALL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LA GUIDA ALL'USO PRIMA DI UTILIZZARE

Di seguito useremo le espressioni " Noi" faccendo riferimento a Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Ltd. e tutte le altre succursali o marchi di Radio Systems Corporation. Informazioni importanti DI sicurezza

SPIEGAZIONE DEI TERMINI E DEI SIMBOLI DI ATTENZIONE UTILIZZATI IN QUESTA GUIDA



Questo è il simbolo di avviso di allarme per la sicurezza. Si utilizza per avvertire di potenziali pericoli per le persone. Per evitare il rischio di infortuni o di decesso, osservare tutti i messaggi di sicurezza seguenti.



AVVERTENZA indica una situazione di rischio che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o gravi lesioni.



ATTENZIONE, utilizzato senza il simbolo di allerta sicurezza, indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe nuocere al cane.



AVVISO richiama l'attenzione su pratiche di sicurezza non associate a lesioni personali.

▲AVVERTENZA

- Non adatto all'uso con cani aggressivi. Non utilizzare questo prodotto se il cane è aggressivo o se è incline a
 comportamenti aggressivi. I cani aggressivi possono causare gravi infortuni e persino la morte del proprietario
 e di altri. In caso di dubbi sull'adeguatezza di questo prodotto al proprio cane, prima di utilizzare il dispositivo,
 richiedere il parere del veterinario o di un addestratore certificato.
- Questo dispositivo contiene batterie agli ioni di litio (Li-Ion); evitare sempre di bruciare, forare, deformare, causare cortocircuito o caricare con un caricabatterie inadeguato. L'inosservanza di questa avvertenza può causare incendio, esplosione, danni alla proprietà o lesioni alle persone.
- Esiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo errato. Smaltire le batterie usate secondo le norme locali.
- Le batterie non devono mai essere rimosse dall'apposito vano per la ricarica.
- Se le batterie vengono caricate in aree con temperatura elevata (superiore a 38 °C), esiste il rischio di esplosione.
- Tenere le batterie lontane dalla portata dei bambini.
- L'utilizzo del sistema TEK Serie 2.0 durante la guida di un veicolo a motore può essere fonte di distrazione.
 Prestare sempre piena attenzione alla guida del veicolo.
- I segnali radio possono causare interferenza con i sistemi elettrici ed elettronici del veicolo non correttamente progettati o non adeguatamente schermati. Radio Systems Corporation consiglia di non utilizzare il dispositivo portatile nel veicolo, in particolare se esso è in movimento. Per ulteriori informazioni contattare il produttore del veicolo.
- Prestare sempre attenzione all'area circostante durante lo spostamento a un punto di riferimento. Non attraversare terreni o ostacoli pericolosi mentre ci si sposta.

ATTENZIONE

 La funzione Recinto informa che il cane ha lasciato un confine creato dall'utilizzatore. Non è un sistema di contenimento.

TEK-V2LT

Leggere e attenersi alle istruzioni contenute in questo manuale. È importante assicurare un'adeguata aderenza del collare. Un collare portato troppo a lungo, o troppo stretto sul collo del cane può causare danni alla cute. Possono verificarsi piaghe da decubito, chiamate anche ulcere da decubito o necrosi da pressione.

- Evitare di lasciare il collare indosso al cane per più di 12 ore al giorno.
- Quando è possibile, riposizionare il collare sul collo del cane ogni 1 o 2 ore.

- Controllare l'aderenza onde prevenire una pressione eccessiva; sequire le istruzioni contenute nel manuale.
- Non agganciare mai il guinzaglio al collare elettronico, per non esercitare una pressione eccessiva sui contatti.
- Se si utilizza un collare separato per il quinzaglio, non esercitare troppa pressione sul collare elettronico.
- Lavare con un panno umido la zona del collo del cane e i contatti del collare settimanalmente.
- Esaminare quotidianamente l'area per rilevare eventuali arrossamenti o escoriazioni.
- Se si rileva la presenza di eruzioni cutanee o piaghe, interrompere l'uso del collare fino a quando la pelle è guarita.
- Se la condizione persiste oltre le 48 ore, rivolgersi a un veterinario.

Per ulteriori informazioni su piaghe da decubito e necrosi da pressione, visitare la sezione Sistema di addestramento remoti all'indirizzo www.sportdoq.com.

Questi passi aiuteranno a mantenere il cane sicuro e a proprio agio. Milioni di cani non hanno problemi a indossare contatti in acciaio inox. Alcuni cani sono sensibili alla pressione dei contatti. Dopo un po' di tempo si può notare che il cane tollera molto bene il collare. In questo caso, è possibile usare meno rigore nell'applicazione di queste norme precauzionali. È importante continuare a controllare quotidianamente la zona dei contatti. Se si notano arrossamenti o escoriazioni, interrompere l'uso fino alla completa quarigione della cute.

- Potrebbe essere necessario tagliare il pelo nella zona dei punti di contatto o passare ai punti di contatto più lunghi
 per garantire un contatto costante. Non rasare mai il collo del cane per non provocare arrossamenti o infezioni.
- Il collare non deve essere più stretto di quanto necessario per un buon contatto. Un collare troppo stretto aumenta il rischio di necrosi da pressione nella zona dei contatti.

TEK-V2L:

Leggere e attenersi alle istruzioni contenute in questo manuale. È importante assicurare un'adeguata aderenza del collare.

- Evitare di lasciare il collare indosso al cane per più di 12 ore al giorno.
- Quando è possibile, riposizionare il collare sul collo del cane ogni 1 o 2 ore.
- Se si utilizza un collare separato per il quinzaglio, non esercitare troppa pressione sul collare elettronico.
- · Lavare con un panno umido la zona del collo del cane e il collare settimanalmente.

AVVISO

- I DATI PRESENTI IN QUESTO SISTEMA SONO STATI FORNITI DA DELORME IN COLLABORAZIONE CON RADIO SYSTEMS CORPORATION. SONO IDONEI E INDICATI ESCLUSIVAMENTE PER L'UTILIZZO A SCOPO DI RIFERIMENTO VISIVO GENERALE. NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER FINALITÀ CHE RICHIEDONO LA MISURAZIONE ESATTA DELLA DISTANZA O DELLA DIREZIONE, O PER INDIVIDUARE CON PRECISIONE UN INDIRIZZO O PER OTTENERE LA DESCRIZIONE DI CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE. LE INDICAZIONI SULLA ROTTA DEVONO ESSERE UTILIZZATE SOLO COME AUSILIO DURANTE GLI SPOSTAMENTI, DEVONO SEMPRE ESSERE VERIFICATE DALL'UTILIZZATORE VISIVAMENTE A TERRA E SEGUITE DEBITAMENTE TENENDO CONTO DEL TRAFFICO E DELLE CONDIZIONI, DELLA SEGNALATICA E DELLE NORMATIVE STRADALI. SI noti che i dati sono solo una rappresentazione grafica delle caratteristiche geografiche che appaiono sulla superficie della Terra. I dati possono includere elementi quali strade, sentieri, ecc., che si trovano in una proprietà privata. Nessuna disposizione della presente licenza autorizza l'uso di tale proprietà privata, o implica il diritto a farlo. È necessario rispettare tutte le restrizioni dei rispettivi proprietari. L'utilizzatore è il solo responsabile del rispetto di tutti i requisiti di legge relativi all'uso del terreno, della propria sicurezza e delle conseguenze delle proprie azioni in relazione all'utilizzo dei dati.
- Evitare detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.
- Non conservare il sistema TEK Series 2.0 dove può verificarsi una prolungata esposizione a temperature estreme, per evitare il rischio di danni permanenti.
- Quando il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato, conservarlo a una temperatura compresa tra 0 e 25 °C.
- Non lasciare il dispositivo esposto a una fonte di calore o in luoghi con temperatura elevata, ad esempio sotto il sole in un veicolo incustodito. Per evitare danni, rimuovere il dispositivo dal veicolo o riporlo al riparo dalla luce solare diretta, ad esempio nel vano portaoggetti.
- In una situazione di addestramento tipica, un utilizzatore non deve superare i 100 secondi di tempo di trasmissione all'ora, pari a 294 singoli comandi.
- Verificare sempre i periodi di caccia legali rivolgendosi alle associazioni di caccia e tiro locali pertinenti.

Grazie per aver scelto i prodotti per il tracciamento e l'addestramento SportDOG® Brand. Se usato correttamente, questo prodotto consente di addestrare il proprio cane in modo sicuro ed efficace. Per garantire soddisfazione, suggeriamo un'attenta consultazione dell'intero guida all'uso. Se si hanno domande riguardanti l'utilizzo di questo prodotto, consultare le sezioni di questo manuale relative alle domande frequenti e alla risoluzione dei problemi, o rivolgersi al nostro Centro assistenza clienti. Per l'elenco completo dei recapiti telefonici locali, visitare il nostro sito web alla pagina www.sportdog.com.

Per ottenere la massima copertura di garanzia, registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto sul sito web www.sportdog.com. Registrandosi e conservando lo scontrino d'acquisto, l'utilizzatore potrà godere della piena garanzia del prodotto e, qualora avesse necessità di interpellare il Centro assistenza clienti, gli sarà offerta un'assistenza più rapida. È importante sottolineare che i dati sensibili dell'utilizzatore non verranno mai ceduti né venduti a terze parti. Esaustive informazioni sulla garanzia sono disponibili online sul sito web www.sportdog.com.

SOMMARIO

COMPONENTI	5
COME FUNZIONA IL SISTEMA	5
DEFINIZIONI CHIAVE	6
DEFINIZIONI DELLE ICONE	
ICONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE	10
UTILIZZO DEL DISPOSITIVO PORTATILE TEK SERIE 2.0	
PREPARARE IL COLLARE GPS/MODULO COLLARE ELETTRONICO	
ISTRUZIONI PER L'USO DELLA CHIAVE MULTIUSI	
CONVERSIONE DI UN COLLARE GPS IN UN COLLARE GPS CON MODULO COLLARE ELETTRONICO	15
MONTAGGIO DEL COLLARE GPS O DEL COLLARE GPS CON MODULO COLLARE ELETTRONICO	16
PREPARAZIONE DEL DISPOSITIVO PORTATILE TEK SERIE 2.0	17
CONFIGURAZIONE GUIDATA DEL TEK 2.0	18
MENU PRINCIPALE	21
I MIEI CANI	22
I MIEI COLLARI	25
CACCIATORI	28
ADDESTRAMENTO	30
TRACCIAMENTO	32
MAPPA	
VOCE	
BUSSOLA	
IMPOSTAZIONI	
COMPUTER DI BORDO	
DIARIO	
RECINTO	
PUNTI DI RIFERIMENTO	
SOLE/LUNA/CACCIA	
COLLEGAMENTO A UN COMPUTER	
ACCESSORI	
DOMANDE FREQUENTI	
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E CONDIZIONI DI UTILIZZO	
CONFORMITÀ	
ELIMINAZIONE DELLE BATTERIE	
AVVISO IMPORTANTE PER IL RICICLAGGIO	
GARANZIA	
COLLARI TEK SERIE 2.0 ADD-A-DOG®	64

MANUALE DI ADDESTRAMENTO

Visitare il nostro sito web all'indirizzo www.sportdog.com per scaricare una Guida all'addestramento dettagliata per questa unità o contattare il Centro assistenza clienti per ulteriore assistenza. Per l'elenco completo dei recapiti telefonici locali, visitare il nostro sito web all'indirizzo www.sportdog.com.

COMPONENTI



IL SISTEMATEK-V2L TEK SERIE CONTIENE:

- · Dispositivo portatile con antenna
- · Collare GPS su cinturino rosso
- · Borso attrezzatura
- · Stazione di caricamento · Adattatore
- · Cavi USB · Guida rapida · Cordoncino



IL SISTEMA TEK-V2LT TEK SERIE CONTIENE:

- Dispositivo portatile con antenna
- · Borso attrezzatura · Stazione di caricamento
- · Adattatore · Cavi USB · Guida rapida
- · Punti di contatto lunghi · Chiave multiusi
- · Cordoncino · Chiave di Allen

COME FUNZIONA IL SISTEMA

I sistemi TEK Serie 2.0 di SportDOG® Brand si sono dimostrati di comprovata efficacia, sicurezza e comodità con tutti i cani di peso superiore a 3,6 kg. Utilizzando questo prodotto in modo appropriato, l'utilizzatore è in grado di monitorare il proprio cane, rinforzare i comandi impartiti e correggere i comportamenti sbagliati, pur restando a una distanza di 16 km.

Il dispositivo portatile riceve la posizione dell'utilizzatore dall'antenna GPS integrata e aggiornamenti sulla posizione provenienti dall'antenna GPS montata sul collare, per monitorare la posizione del cane. Il dispositivo portatile invia un segnale, attivando il modulo del collare elettronico per erogare una stimolazione innocua.* Con un addestramento adeguato, un cane imparerà ad associare il segnale a un comando. Come ogni altro prodotto SportDOG®, anche questo modello è dotato di livelli di stimolazione statica regolabili che consentono di personalizzare il livello di stimolazione impartito al cane in base al suo temperamento, escludendo il rischio di inercorrezione.

* I modelli TEK-V2LT e TEK-2AD sono dotati di una funzionalità di collare elettronico. Per aggiungere questa funzionalità al TEK-V2L, occorre acquistare il modulo collare elettronico TEK-2T.

IMPORTANTE: IL SISTEMA TEK SERIE 2.0 È IN GRADO D FUNZIONARE A UNA DISTANZA DI 16 KM. TUTTAVIA, LA DISTANZA MASSIMA PUÒ VARIARE IN BASE AL MODO IN CUI L'UTILIZZATORE TIENE IL DISPOSITIVO PORTATILE. PER OTTENERE RISULTATI COERENTI ANCHE SU DISTANZE MAGGIORI, IL DISPOSITIVO PORTATILE DEVE ESSERE MANTENUTO IN POSIZIONE VERTICALE, LONTANO DAL CORPO E AL DI SOPRA DELLA TESTA. OLOGRAFIA DELL'AREA, CONDIZIONI CLIMATICHE, VEGETAZIONE, INTERFERENZE PRODOTTE DA ULTERIORI DISPOSITIVI A RADIOFREQUENZA E ALTRI FATTORI INFLUENZANO LA PORTATA MASSIMA.



AAVVERTENZA

Non utilizzare questo prodotto se il cane è aggressivo o se è incline a comportamenti aggressivi. I cani mordaci possono causare gravi infortuni e persino la morte del proprietario e di altri. In caso di dubbi sull'adeguatezza di questo prodotto al proprio cane, prima di utilizzare il dispositivo, richiedere il parere del veterinario o di un addestratore certificato.

DEFINIZIONI CHIAVE

DISPOSITIVO PORTATILE: riceve e visualizza gli aggiornamenti sulla posizione dal collare GPS. Trasmette il segnale radio al modulo del collare elettronico. È impermeabile e può essere immerso in acqua fino a una profondità di 1,5 m.

INTERRUTTORE ACCESO/SPENTO: premendo e rilasciando questo interruttore l'unità vibra e viene visualizzata la schermata di avvio. Tenendo premuto questo interruttore finché il display diventa nero, l'unità si spegne. Per regolare le impostazioni di retroilluminazione basta premere e rilasciare l'interruttore per un secondo.

GHIERA: la rotazione della ghiera in senso orario o antiorario permette all'utilizzatore di interagire con le funzioni presenti sullo schermo, ovvero di scorrere le icone e regolare la scala della mappa.

PULSANTE INVIO: premendo e rilasciando questo pulsante si seleziona una voce di menu evidenziata. Può essere usato anche per selezionare un oggetto nella schermata della mappa e ricevere informazioni più dettagliate.

TASTIERINO DELLE FRECCE: contiene quattro tasti freccia (su, giù, sinistra e destra) e può essere utilizzato per controllare la navigazione attraverso tutti i menu e gli elenchi sullo schermo.

PULSANTE DI COMMUTAZIONE ADDESTRAMENTO/TRACCIAMENTO/MENU PRINCIPALE: premendo e rilasciando questo pulsante si passa dalla schermata Tracciamento a quella Addestramento e a quella Menu principale. Può anche essere usato per tornare all'ultima schermata visualizzata quando viene premuto in una qualsiasi schermata.

PULSANTE STIM DEFINITO DALL'UTILIZZATORE: questi pulsanti (pulsante 1 in alto, pulsante 2 al centro e pulsante 3 in basso) inviano i segnali di stimolazione selezionati da utilizzare per l'addestramento del cane.

PULSANTE MENU PRINCIPALE: premendo e rilasciando questo pulsante leggermente sporgente viene visualizzato un menu a comparsa delle opzioni disponibili per la schermata attuale.

PULSANTE PUNTI DI RIFERIMENTO: premendo e rilasciando questo pulsante viene visualizzato il menu Segna punti di riferimento che permette di impostare come punti di riferimento (fino a 1000) cani attivi, cacciatori attivi, la posizione corrente o posizioni sulla mappa. Premendo e rilasciando questo pulsante, è inoltre possibile aggiungere una nota relativa al diario.

PRESA DI RICARICA: porta per il collegamento del dispositivo portatile al cavo USB.

DISPOSITIVO PORTATILE



COLLARE GPS: riceve la posizione dal GPS e dalle costellazioni GLONASS e trasmette gli aggiornamenti sulla posizione al dispositivo portatile. È impermeabile e può essere immerso in acqua fino a una profondità di 7,6 m.

INTERRUTTORE ACCESO/SPENTO: premendo questo interruttore e rilasciandolo quando si accende la spia luminosa del GPS, l'unità si accende. Tenendo premuto questo pulsante fino a quando la spia luminosa del GPS si accende in rosso fisso e il collare GPS emette un segnale acustico per 2 secondi, l'unità si spegne.

SPIA LUMINOSA: indica quando il collare GPS viene attivato o disattivato, se si raggiunge un blocco GPS, se è attiva la modalità di sincronizzazione e se la batteria è scarica.

CONTATTI CARICAMENTO: posizione per il collegamento del collare GPS alla stazione di caricamento.

MODULO COLLARE ELETTRONICO*: riceve il segnale radio dal dispositivo portatile ed eroga stimolazione statica, vibrazioni o segnali acustici per correggere il cane o inviargli un comando. È impermeabile e può essere immerso in acqua fino a una profondità di 7,6 m.

* Incluso solo con TEK-V2LT. Per il TEK-V2L, acquistare il modulo collare elettronico TEK-2T accessorio, per aggiungere questa funzionalità al collare GPS.

PUNTI DI CONTATTO: i contatti attraverso i quali il modulo collare elettronico eroga stimolazione statica al cane.

COLLARE GPS



COLLARE GPS CON MODULO COLLARE ELETTRONICO



DEFINIZIONI DELLE ICONE

Le seguenti icone sono utilizzate in tutta l'interfaccia del software TEK Serie 2.0.

ICONA	FUNZIONE			
ICONE GENERALI				
12:40	INDICATORE DELL'ORA: visualizza l'ora locale corrente.			
4	INDICATORE DELLA BATTERIA: visualizza lo stato di carica della batteria.			
	INDICATORI SU/GIÙ: indicano le opzioni di menu disponibili. Utilizzare i tasti freccia pad per visualizzare altre voci di menu.			
•	INDICATORE ALTRO/SELEZIONE: indica che sono disponibili ulteriori informazioni. Usare il pulsante Invio o il tasto freccia destra per visualizzare le altre informazioni.			
<<	INDICATORE INDIETRO: indica il livello di menu inferiore. Premere il tasto freccia sinistra per ritornare alla schermata precedente.			
30	RICERCA GPS: indica che il dispositivo portatile sta cercando di individuare il segnale GPS.			
ICONE TRACCIAMENTO				
3D	INDICATORE BLOCCO GPS*: indica che il dispositivo portatile ha un buon fix satellitare.			
	BUSSOLA: visualizza la bussola che indica il nord magnetico.			
-	I MIEI CANI: indica il cane attuale. Il colore è basato sul collare assegnato a questo cane.			
A	INDICATORE CACCIATORE: indica un cacciatore monitorato. Il colore è assegnato dall'utilizzatore.			
Δ	INDICATORE PERDITA DI COMUNICAZIONE CON CACCIATORE: appare in caso di perdita della comunicazione con il dispositivo portatile di un cacciatore.			
•	PUNTI DI RIFERIMENTO: indica una posizione salvata con un codice colore assegnato dall'utilizzatore.			
A	INDICATORE DIREZIONE CANE: visualizza la bussola nella direzione che porta al cane.			
7	INDICATORE PERDITA DI COMUNICAZIONE DIREZIONE CANE: appare in caso di perdita della comunicazione con un collare GPS.			
6	INDICATORE CANE FERMO/ALBERO: indica la posizione del cane quando è fermo.			
AUTO (2 KM)	INDICATORE: indica la scala della mappa attuale. La scala va da 41 m a 3200 km.			

^{*} Prima che possa mostrare la posizione attuale dell'utilizzatore e la posizione di uno o più cani monitorati, il dispositivo portatile deve acquisire il blocco GPS. A tal fine, uscire all'aperto in una zona aperta con una chiara visione del cielo. Viene visualizzata l'icona di ricerca del blocco GPS fino all'acquisizione del blocco GPS.

ICONE ADDESTRAMENTO	Disponibili solo con il sistema TEK-V2LT. Per il TEK-V2L, acquistare il modulo collare elettronico TEK-2T accessorio, per aggiungere questa funzionalità al collare GPS.		
O	STIMOLAZIONE STATICA CONTINUA: è possibile controllare sia il momento in cui viene erogata la stimolazione statica sia la durata, fino a un massimo di 10 secondi. Dopo 10 secondi, la stimolazione statica si arresta e per 5 secondi. Sullo schermo appare un messaggio di arresto della trasmissione. Rilasciare il pulsante stim definito dall'utilizzatore e premerlo nuovamente per erogare un'altra stimolazione statica.		
V	STIMOLAZIONE CON VIBRAZIONE: quando si preme il pulsante stim definito dall'utilizzatore il collare vibra.		
6	STIMOLAZIONE CON SEGNALE ACUSTICO: quando si preme il pulsante stim definito dall'utilizzatore il collare emette una serie di bip in rapida successione.		
M	STIMOLAZIONE STATICA MOMENTANEA: quando si preme il pulsante stim definito dall'utilizzatore il modulo collare elettronico eroga una stimolazione statica per 1/10 di secondo.		
G	STIMOLAZIONE STATICA CRESCENTE GRADUALE: quando si tiene premuto il pulsante stim definito dall'utilizzatore la stimolazione statica aumenta dal livello attuale al livello massimo.		
P12	STIMOLAZIONE 1 PROGRAMMABILE DALL'UTILIZZATORE: il modulo collare elettronico eroga una stimolazione statica in base all'impostazione definita dall'utilizzatore.		
P5	STIMOLAZIONE 2 PROGRAMMABILE DALL'UTILIZZATORE: il modulo collare elettronico eroga una stimolazione statica in base all'impostazione definita dall'utilizzatore.		

ICONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

Quando si accende il dispositivo portatile, nella schermata principale appaiono le seguenti icone:

I MIEI CANI: visualizza un elenco di tutti i cani e i relativi dettagli (pagina 22).

I MIEI COLLARI: visualizza un elenco di tutti i collari e i relativi dettagli (pagina 25).

CACCIATORI: visualizza un elenco di tutti i cacciatori e i relativi dettagli (pagina 28).

ADDESTRAMENTO: visualizza le impostazioni di stimolazione ed eroga la stimolazione ai cani quando è attivata la funzionalità collare elettronico (è richiesto il modulo collare elettronico) (paqina 30).





TRACCIAMENTO: visualizza una mappa che mostra tutti i cani e/o i cacciatori monitorati (pagina 30).

MAPPA: visualizza la mappa ed esegue una ricerca al suo interno e in tutti i dati che sono stati caricati sul dispositivo portatile (pagina 35).

VOCE: consente di ricevere avvisi acustici per tutti i cani e i cacciatori monitorati o per quelli selezionati (pagina 39).

BUSSOLA: visualizza la bussola elettronica per la navigazione e i dettagli per gli elementi monitorati selezionati compresi cani, cacciatori e punti di riferimento (pagina 40).

IMPOSTAZIONI: consente di modificare le configurazioni per unità, ora, display e altre impostazioni (pagina 42).

COMPUTER DI BORDO: visualizza informazioni dettagliate sull'utilizzatore, i cani e i cacciatori monitorati nella sessione di tracciamento attuale (pagina 48).

DIARIO: visualizza tutte le note sul percorso, i punti di riferimento e le tracce create in una sessione di tracciamento (pagina 50).

RECINTO: consente di visualizzare, aggiungere, rimuovere e gestire i recinti (pagina 52).

PUNTI DI RIFERIMENTO: consente di visualizzare, aggiungere, rimuovere e gestire i punti di riferimento (pagina 54).

SOLE/LUNA/CACCIA: visualizza le informazioni sull'ora in cui sorgono e tramontano il sole e la luna, e le previsioni per le condizioni di caccia (pagina 56).

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO PORTATILE TEK SERIE 2.0

In questa quida all'uso sono utilizzati i sequenti termini:

Selezionare: usare i tasti freccia su/giù/sinistra/destra per scorrere ed evidenziare le voci di menu o aree dello schermo. Una voce selezionata appare evidenziata in arancione.

Menu principale: la schermata principale che visualizza le icone.

Campo: la posizione su una schermata in cui è possibile inserire dati.

Invio: premere il pulsante Invio per selezionare una voce evidenziata.

Tastiera: usare i tasti freccia su/giù/sinistra/destra o la ghiera per spostarsi nelle tastiere. Premere e tenere premuto il pulsante **Invio** su una lettera per visualizzare altri caratteri speciali per quella lettera.

SUGGERIMENTO PER LA NAVIGAZIONE

Il pulsante **Invio** e il tasto freccia destra condividono molte delle stesse funzioni. Entrambi possono essere usati per selezionare l'opzione evidenziata in un elenco.

TASTI FRECCIA

Premere i tasti freccia su/giù/sinistra/destra per scorrere icone ed elenchi.

GHIERA

Ruotare la ghiera in senso orario per scorrere da sinistra a destra o in senso antiorario per scorrere da destra a sinistra. La ghiera consente di scorrere le pagine della schermata principale, che sono in sequenza, permettendo di passare dall'ultima icona alla prima icona o viceversa.

UTILIZZI DEI TASTI FRECCIA E DELLA GHIERA

- La ghiera e i tasti freccia consentono di spostarsi tra le schermate del Menu principale.
- La ghiera e i tasti freccia su/giù consentono di spostarsi tra gli elenchi di menu.
- I tasti freccia sinistra/destra e il pulsante **Invio** interagiscono con le voci di menu.
- La ghiera consente di cambiare la scala della mappa nella schermata della mappa e in guella di tracciamento.
- I tasti freccia su/giù consentono di spostarsi nell'elenco dei nomi situato nella parte inferiore della schermata di tracciamento.
- I tasti freccia su/qiù/sinistra/destra consentono di scorrere il cursore nella schermata della mappa.
- I tasti freccia su/giù consentono di modificare i livelli di stimolazione statica nella schermata di tracciamento.
- Itasti freccia sinistra/destra consentono di spostarsi nell'elenco dei cani attivi nella schermata di addestramento e nell'elenco degli elementi monitorati nella schermata della bussola.

SPORTDOG.COM

FASE :: 01

PREPARARE IL COLLARE GPS/MODULO COLLARE ELETTRONICO

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO PER LA PRIMA VOLTA, È NECESSARIO COMPLETARE QUESTA PROCEDURA.

CARICARE IL COLLARE GPS/MODULO COLLARE ELETTRONICO

- Fissare la stazione di caricamento in dotazione in modo che il logo SportDOG® Brand sulla stazione copra il logo SportDOG® Brand sul collare GPS.
- 2. Collegare l'apposito connettore del caricabatterie alla presa di ricarica.
- 3. Collegare il caricabatterie a una normale presa di corrente a muro.
- 4. Caricare il collare GPS per 4 ore per la prima ricarica e per ogni ricarica successiva. Protrarre l'operazione di ricarica dell'unità oltre le 4 ore non comporta rischi.
- 5. A ricarica completata, come indicato dalla spia luminosa verde lampeggiante, rimuovere la stazione di caricamento.

NOTA: la autonomia della batteria tra una ricarica e l'altra è di 24 ore (alla frequenza di aggiornamento di 3 secondi), a seconda della frequenza di utilizzo.



ACCENDERE IL COLLARE GPS/MODULO COLLARE ELETTRONICO

Premere l'interruttore acceso/spento e rilasciarlo quando si accende la spia luminosa. Il collare GPS emetta da 1 a 5 bip a indicare su quale canale si trova.

SPEGNERE IL COLLARE GPS/MODULO COLLARE ELETTRONICO

Tenere premuto l'interruttore acceso/spento fino a quando la spia luminosa si accende in rosso fisso e il collare GPS emette un segnale acustico per 2 secondi. Per prolungare l'autonomia della batteria dopo la ricarica, spegnere il collare GPS quando non è in uso.

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA CHIAVE MULTIUSI

- 1. Accendere il collare GPS con il modulo collare elettronico.
- 2. Tenere i contatti della chiave multiusi sui punti di contatto.
- 3. Premere un pulsante di stimolazione statica sul dispositivo portatile.
- 4. La chiave multiuso lampeggia.

NOTA: a livelli di stimolazione statica più elevati, la chiave multiusi è più luminosa.

5. Spegnere il collare GPS con il modulo collare elettronico.

NOTA: se la chiave multiusi non lampeggia, ricaricare la batteria e riprovare. Se non lampeggia ancora, contattare il Centro di assistenza clienti.



SPIA LUMINOSA DEL COLLARE GPS

MODALITÀ DI Funzionamento	COLORE DELL'IN- DICATORE LUMINOSO	FUNZIONE DELL'INDICATORE LUMINOSO	STATO DELLA BATTERIA	FUNZIONE ALTOPARLANTE	
L'unità viene accesa	Verde	La spia è accesa in modalità fissa	Buono	1-5 bip a seconda del	
tramite l'interruttore acceso/spento	Rosso	durante la sequenza dei bip	Basso	codice GPS	
L'unità viene spenta tramite l'interruttore acceso/spento	Rosso	La spia è accesa in modalità fissa durante la sequenza dei bip	N/A	N/A	
L'unità è accesa	Verde	Lampeggia una volta ogni 3 secondi	Buono	N/A	
	Rosso		Basso*		
L'unità è in modalità di sincronizzazione	Ambra	La spia è accesa in modalità fissa	N/A	N/A	
L'unità è in caricamento	Verde	La spia è accesa in modalità fissa	N/A	N/A	
L'unità è carica	Verde	La spia lampeggia	N/A	N/A	
L'unità sta erogando una stimolazione statica continua, momentanea, crescente o programmabile	Rosso	La spia è accesa in modalità fissa durante l'erogazione della stimolazione statica	N/A	N/A	
L'unità sta erogando una stimolazione mediante segnale acustico	N/A	N/A	N/A	L'unità emette un bip	
L'unità sta erogando una stimolazione mediante vibrazione	N/A	N/A	N/A	N/A	
L'unità ha raggiunto il blocco GPS**	L'unità ha raggiunto il	Verde	Lampeggia una volta	Buono	N/A
	Rosso	ogni 3 secondi	Basso		
L'unità ha perso il blocco GPS	Verde	Lampeggia due volte ogni 3 secondi	Buono	N/A	
DLOCCO GPS	Rosso		Basso		

^{*} La frequenza di aggiornamento passa automaticamente a 2 minuti.

^{**} Affinché possa inviare informazioni sulla posizione al dispositivo portatile, il collare GPS deve acquisire il blocco GPS. A tal fine, uscire all'aperto in una zona aperta con una chiara visione del cielo.

INFORMAZIONI SULLE BATTERIE RICARICABILI

AAVVERTENZA

- Il dispositivo portatile e il collare GPS contengono batterie agli ioni di litio (Li-Ion); evitare sempre di bruciare, forare, deformare, causare cortocircuito o caricare con un caricabatterie inadeguato. L'inosservanza di questa avvertenza può causare incendio, esplosione, danni alla proprietà o lesioni alle persone.
- Esiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo errato. Smaltire le batterie usate secondo le norme locali.
- Se le batterie vengono caricate in aree con temperatura elevata (superiore a 38 °C), esiste il rischio di esplosione.
- Le batterie non devono mai essere rimosse dall'apposito vano per la ricarica.
- Le batterie agli ioni di litio (Li-Ion) non subiscono l'effetto memoria, non devono scaricarsi completamente prima di essere ricaricate e non possono essere caricate più del necessario.
- Le batterie sono parzialmente caricate in fabbrica, ma necessitano di una ricarica completa prima del primo utilizzo.
- Quando si conserva l'unità per lunghi periodi, ricordare di sottoporre regolarmente le batterie a una ricarica completa. Questa operazione deve essere effettuata ogni 3-4 mesi. In caso contrario, l'autonomia della batteria risulterà ridotta.
- Le batterie possono sopportare centinaia di cicli di ricarica. Tuttavia, tutte le batterie ricaricabili perdono
 capacità nel tempo, secondo il numero di cicli di ricarica a cui vengono sottoposte. Ciò è normale. Se il tempo di
 funzionamento scende a metà della durata originaria, contattare il Centro di assistenza clienti per l'acquisto di
 una nuova batteria.
- Le batterie devono durare per un periodo di 3-5 anni. Quando una batteria deve essere sostituita, chiamare il Centro assistenza clienti. Non aprire il collare GPS prima di aver ricevuto le batterie sostitutive.
- Quando il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato, conservarlo a una temperatura compresa tra 0 e 25 °C.

SPORTDOG.COM

CONVERSIONE DI UN COLLARE GPS IN UN COLLARE GPS CON MODULO COLLARE ELETTRONICO

- Rimuovere le viti esterne dal modulo solo localizzazione con una chiave a brugola 3/32 (A).
- 2. Separare il modulo solo localizzazione dal vano anteriore del collare GPS (B).
- Pulire accuratamente all'interno del vano anteriore con una salvietta morbida e rimuovere ogni traccia di sporcizia.
- Prima di installare il modulo collare elettronico, verificare che il supporto, la base dell'antenna e il cavo dell'antenna del collare GPS non si siano spostati (C).
 - Assicurarsi che il supporto del collare GPS sia posizionato correttamente nel vano anteriore e che l'attacco del supporto del collare GPS sia saldamente in sede.
 - Assicurarsi che la base dell'antenna sia inserita saldamente in cima al supporto del collare GPS e che il cavo dell'antenna sia infilato correttamente nel canale del vano anteriore.
- supporto del collare GPS

 Cavo dell'antenna

 Attacco del supporto del collare GPS

 Base dell'antenna

 Cavo dell'antenna

 Base dell'antenna

 E Cavo dell'antenna

 Base dell'antenna

 E Cavo dell'antenna

 Base dell'antenna
- Installare il modulo collare elettronico sul vano anteriore del collare GPS. Assicurarsi che il modulo collare elettronico sia completamente inserito prima di installare le viti (D).
- 6. Installare le due viti esterne senza serrarle eccessivamente (E).

NOTA: se si utilizza il sistema di tracciamento GPS TEK Serie 2.0 (TEK-V2L), per usufruire della funzionalità collare elettronico occorre acquistare il modulo collare elettronico TEK-2T accessorio.

SPORTDOG.COM

MONTAGGIO DEL COLLARE GPS O DEL COLLARE GPS CON MODULO COLLARE ELETTRONICO

Per garantire l'efficacia di questo prodotto e il comfort e la sicurezza del cane, controllare spesso la misura del collare. Se si nota che la pelle del cane è irritata, interrompere l'uso del collare per alcuni giorni. Se la condizione persiste oltre le 48 ore, rivolgersi a un veterinario.

IMPORTANTE: il corretto posizionamento del collare ricevitore è importante per un utilizzo efficace.

ATTENZIONE

Per importanti informazioni di sicurezza, vedere a pagina 2.

Per garantire il posizionamento corretto, eseguire la procedura descritta di seguito.

 Con il cane in posizione eretta (A), centrare il collare GPS sotto il collo del cane (B). Se si utilizza un modulo collare elettronico, assicurarsi che i punti di contatto siano a contatto con la pelle. Se il cane ha peli lunghi o spessi, per garantire un contatto uniforme è possibile scegliere tra due opzioni: spuntare il pelo attorno ai punti di contatto oppure utilizzare i punti di contatto più lunghi forniti unitamente al sistema.





ATTENZIONE

- Potrebbe essere necessario tagliare il pelo nella zona dei punti di contatto. Non rasare mai il collo del cane per non provocare arrossamenti o infezioni.
- Il collare non deve essere più stretto di quanto necessario per un buon contatto. Un collare troppo stretto aumenta il rischio di necrosi da pressione nella zona dei contatti.
- Fissare il collare in modo tale che, pur aderendo, resti sufficientemente lasco da consentire il passaggio di un dito tra cinturino e collo del cane (C).
- 3. Lasciare il collare sul cane per qualche minuto, quindi ricontrollare l'aderenza.
 Controllare nuovamente quando il cane mostra di essersi abituato al collare.

NOTA: per garantire la migliore ricezione possibile, assicurarsi che l'antenna GPS sia posizionata sulla parte posteriore del collo del cane.




FASE :: 02

PREPARAZIONE DEL DISPOSITIVO PORTATILE TEK SERIE 2.0

PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO PER LA PRIMA VOLTA, È NECESSARIO COMPLETARE QUESTA PROCEDURA.

CARICARE IL DISPOSITIVO PORTATILE

- Sollevare il coperchio di gomma che protegge la presa di ricarica
- 2. Collegare l'apposito connettore del caricabatterie alla presa di ricarica.
- Collegare il caricabatterie a una normale presa di corrente a muro. Il dispositivo portatile si accende automaticamente.

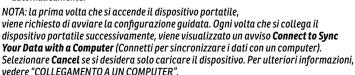

- 4. Caricare il dispositivo portatile per 8 ore per la prima ricarica e per ogni ricarica successiva. Protrarre l'operazione di ricarica dell'unità oltre le 8 ore non comporta rischi. Il tempo di ricarica può essere più lungo se si utilizza un caricabatterie generico.
- 5. Quando la carica è completa, come indicato da una barra piena sull'icona della batteria, ricollocare il coperchio di gomma.

NOTA: la autonomia della batteria tra una ricarica e l'altra è di 12 ore, a seconda della frequenza di utilizzo.



ACCENDERE IL DISPOSITIVO PORTATILE

Premere saldamente e rilasciare l'interruttore acceso/spento. Il dispositivo portatile vibra e appare la schermata di avvio.

SPEGNERE IL DISPOSITIVO PORTATILE

Premere saldamente e rilasciare l'interruttore acceso/spento. Rilasciare l'interruttore quando il display si spegne.

REGOLARE LA LUMINOSITÀ DEL DISPLAY

Con il dispositivo portatile acceso, premere e rilasciare l'interruttore acceso/spento per 1 secondo. Regolare le impostazioni di retroilluminazione e controllare l'anteprima utilizzando i tasti freccia sinistra/destra. Premere il pulsante **Invio** per salvare l'impostazione di retroilluminazione o non premere alcun pulsante per 3 secondi per consentire la disattivazione della funzione.

Parti di testo nel dispositivo portatile TEK Serie 2.0 appariranno in inglese. Vedere "COLLEGAMENTO A UN COMPUTER" per ulteriori informazioni sul download di aggiornamenti futuri del prodotto. Negli aggiornamenti futuri, il testo visualizzato al momento in inglese sarà sostituito con la lingua selezionata.

I termini selezionati riportati di seguito appartengono al dispositivo portatile, ma saranno modificati in un futuro aggiornamento del prodotto:

Guida all'uso (aggiornamento futuro)	Dispositivo portatile (attuale)
ID proprietario	ID
ID collare	Cane
ID proprietario (schermata Cacciatori)	Cacciatore

FASE :: 03

CONFIGURAZIONE GUIDATA DEL TEK 2.0

La prima volta che si accende il dispositivo portatile TEK 2.0. la configurazione guidata fornisce indicazioni dettagliate per l'impostazione del dispositivo.

La configurazione quidata contiene quattro sezioni:

- 1. Impostazioni iniziali del dispositivo
- 2. Aggiunta di cani
- 3. Aggiunta di collari
- 4. Impostazioni finali del dispositivo

LINGUA

In primo luogo, la configurazione guidata chiede di Choose a language for your SportDOG Brand® TEK 2.0 (Seleziona la lingua per il tu SportDOG® TEK 2.0).

La lingua predefinita è l'inglese e sono disponibili 10 lingue. Utilizzare i tasti freccia su/giù per evidenziare la scelta, guindi selezionare **Next** (Avanti) per passare alla schermata successiva.



OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

La configurazione guidata chiede Vuoi seguire la configurazione guidata o utilizzare le impostazioni predefinite?

Si può selezionare Configurazione quidata o Impostazioni predefinite. Usare i tasti freccia su/giù per evidenziare la scelta, quindi premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra.

- Selezionare Configur. guidata per passare alla schermata successiva della procedura quidata.
- Selezionare **Impost. predef.** per passare direttamente alla schermata principale.
- Selezionare la casella di controllo **Non mostrare più** per evitare l'esecuzione della configurazione ogniqualvolta il dispositivo portatile viene acceso.

NOTA: se si scealie Impostazioni predefinite, il dispositivo portatile mostra un cane (denominato "Cane 1") e un collare (denominato "Collare 1") abbinati in modo da poterlo utilizzare subito. È possibile personalizzare il dispositivo portatile nelle schermate I miei cani, I miei collari, Cacciatori e Impostazioni. Prima di fare un'uscita di caccia, occorre calibrare la bussola (vedere a pagina 21).



VUOLE SEGUIRE LA CONFIGURAZIONE GUIDATA O UTILIZZARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE?

IMPOST. PREDEF.

DISTANZA E VELOCITÀ

Successivamente, la configurazione guidata chiede di selezionare le unità di misura per:

- Distanza Miglia/larde o Chilometri/Metri
- Velocità MPH o KM/H

Selezionare le opzioni per ciascun campo, quindi selezionare Avanti per passare alla schermata successiva.

ORA

La procedura quidata chiederà, quindi, di scegliere:

- Formato ora 12 ore o 24 ore
- Fuso orario automatico Abilitato o Disattivata (nel caso si scelga Abilitato, il dispositivo portatile aggiornerà
 il fuso orario automaticamente in base alla posizione GPS e alla tabella interna dei fusi orari).
- Ora legale Abilitato o Disattivata (se si sceglie Abilitato, il dispositivo portatile si aggiorna automaticamente in base all'ora legale). Se scelgono Abilitato, gli utilizzatori che si trovano negli USA, in Canada o in Europa sono sicuri che l'ora sul dispositivo portatile è sempre corretta.

Selezionare le opzioni per ciascun campo, quindi selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

NOME DEL CANE

La procedura guidata chiede di inserire il nome del cane. Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare la tastiera. Utilizzare i tasti freccia o la ghiera per selezionare le lettere e scrivere correttamente il nome del cane^a. Al termine, selezionare la casella di controllo. Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

* Non sono consentiti nomi di cane duplicati. Se si immette un nome duplicato, viene visualizzato un avviso che chiede di inserire un nome diverso prima di uscire dalla schermata della tastiera.

COLLARE ELETTRONICO

La configurazione guidata chiede **Usa un collare elettronico con questo cane?** Se si seleziona **Si**, si passa alle domande sui pulsanti stim. Se si seleziona **No**, si passa alla scelta di altre impostazioni per il cane (passare a "AZIONE"). Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

PIJI SANTI STIM

Se si utilizza un collare elettronico, questa schermata consente di impostare i pulsanti stimolazione del cane. Effettuare una selezione tra i seguenti valori per ciascun pulsante stimolazione (vedere "ICONE ADDESTRAMENTO" per una descrizione di ciascuna opzione):

- (C) Stimolazione statica continua
- (V) Stimolazione con vibrazione
- · (S) Stimolazione con segnale acustico
- (M) Stimolazione statica momentanea
- (G) Stimolazione statica crescente graduale
- (P1) Stimolazione statica programmabile dall'utilizzatore 1
- (P2) Stimolazione statica programmabile dall'utilizzatore 2

Selezionare Avanti per passare alla schermata successiva.

INTENSITÀ STIMOLAZIONE

Se si utilizza un collare elettronico, questa schermata consente di impostare l'intensità della stimolazione statica erogata al cane. Selezionare **Basso, Medio** o **Alto**, quindi selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

AZIONE

Impostare le azioni riportate desiderate per il cane. Selezionare **Nessuno, Fermo** o **Albero**, quindi selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

INDICATORE A BARRE

La configurazione guidata chiede **Vuole usare l'indicatore dell'abbaio con questo cane?** Selezionare **Sì** o **No**, quindi selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

NOTA: le opzioni dell'indicatore dell'abbaio sono un segnaposto per la funzionalità futura. Questa funzione non è al momento operativa. Vedere "COLLEGAMENTO A UN COMPUTER" per ulteriori informazioni sul download di aggiornamenti futuri del prodotto.

CANI AGGIUNTIVI

Il primo cane è stato ora aggiunto. La configurazione guidata chiede **Desidera aggiungere un altro cane?** Se si seleziona **Sì**, si torna alla schermata del nome del cane e si ripete la procedura. Se si seleziona **No**, si passa alla procedura di aggiunta del collare. Selezionare **Sì o No**, quindi selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

NOTA: sono disponibili fino a 100 profili di cani.

COLORE DEL COLLARE

Ora si aggiungerà un collare da assegnare al cane. Scegliere il colore del collare per questo cane. Questo colore rappresenterà il cane in tutte le schermate. Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare una scelta di colori. Sono disponibili 21 colori da assegnare ai collari e ai cacciatori. Scegliere il colore desiderato e selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

NOTA: se in futuro si assegnerà un nuovo colore a questo collare, il collare dovrà essere sincronizzato di nuovo.

COLLARE CONDIVISO

La configurazione guidata chiede **Questo è un collare condiviso per tracciare il cane di un altro cacciatore?** Se non è un collare condiviso, selezionare **No**. Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

Se questo è un collare condiviso selezionare Sì. Selezionare Avanti per inserire l'ID proprietario e l'ID collare.*

- L'ID proprietario (fino a 4 cifre) è il codice che un altro cacciatore ha assegnato al proprio dispositivo portatile e
 che ha dato all'utilizzatore per condividere le informazioni di tracciamento.
- L'ID collare (numero 1-21) è il codice che il dispositivo portatile assegna automaticamente quando viene aggiunto un nuovo collare.
- Premere il pulsante Invio o il tasto freccia destra per visualizzare la tastiera. Utilizzare i tasti freccia per immettere un numero ID. Al termine, selezionare la casella di controllo.
- Per vedere il cane del cacciatore nella schermata di tracciamento, è necessario aggiungere il cane nella schermata I miei cani e assegnargli questo collare.
- Selezionare Avanti per passare alla schermata successiva (passare a "COLLARI AGGIUNTIVI").
- * L'ID proprietario e l'ID collare si trovano nella schermata Computer di bordo del dispositivo portatile dell'altro cacciatore. Verificare che i codici GPS (numero 1-5) nella schermata Computer di bordo di entrambi i dispositivi portatili corrispondano.

NOTA: se si modifica il codice GPS affinché corrisponda all'altro dispositivo portatile, è necessario sincronizzare di nuovo tutti i collari.

FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO

Questa schermata consente di definire la frequenza con cui il collare invia gli aggiornamenti GPS al dispositivo portatile. Premere il pulsante **Invio** per visualizzare un menu a discesa. Utilizzare i tasti freccia su/giù per selezionare **3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec** o **2 min**. Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

NOTA: se in futuro si cambierà la frequenza di aggiornamento, il collare dovrà essere sincronizzato di nuovo.

COLLARE ELETTRONICO

La configurazione guidata chiede **Questo collare include un modulo collare elettronico?** Selezionare **Sì** o **No**, quindi selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

SINCRONIZZAZIONE DEL COLLARE

Seguire le istruzioni sullo schermo per sincronizzare il collare con il dispositivo portatile. Tenere premuto l'interruttore acceso/spento fino a quando la spia diventa di colore ambra, quindi mettere il collare in modalità di sincronizzazione. Quando la spia luminosa verde del collare lampeggia cinque volte, la sincronizzazione è completa. Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

COLLARI AGGIUNTIVI

La configurazione guidata chiede **Desidera aggiungere un altro collare?** Se si seleziona **Sì**, si ripeterà la procedura di impostazione del collare. Se si seleziona **No**, si passa alla schermata successiva.

ASSEGNAZIONE DEI COLLARI

Questa schermata visualizza un elenco di cani disponibili e chiede di assegnare loro i rispettivi collari. Selezionare un cane, quindi scegliere un collare da assegnargli. Se si tenta di selezionare un collare che è già assegnato, viene visualizzato un messaggio di avviso. Se si sceglie **Disattivare**, l'assegnazione del collare originale si disattiva e il collare viene assegnato al cane attuale. Al termine dell'assegnazione dei collari, selezionare **Fatto** per passare alla schermata successiva.

NOME DEL DISPOSITIVO PORTATILE

Ora è possibile assegnare un nome al dispositivo portatile TEK 2.0. Questo è il nome che sarà utilizzato per condividere le informazioni del proprio dispositivo portatile con altri cacciatori. Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare la tastiera. Utilizzare i tasti freccia per inserire il nome. Al termine, selezionare la casella di controllo. Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

CALIBRAZIONE DELLA BUSSOLA

Per calibrare la bussola del dispositivo portatile, ruotare il dispositivo portatile in tutte e tre le dimensioni fino a quando i quadretti arancioni sullo schermo sono il più vicino possibile al centro delle barre.



Dopo aver calibrato correttamente il dispositivo portatile, l'unità vibra.

CONFIGURAZIONE COMPLETATA

La configurazione è stata ora completata.

- Utilizzare la schermata Impostazioni per modificare le impostazioni in qualsiasi momento.
- Utilizzare le schermate I miei cani, I miei collari e Cacciatori per aggiungere i rispettivi elementi al dispositivo portatile in qualsiasi momento.

NOTA: se il dispositivo portatile è collegato, viene visualizzato un avviso **Connect to Sync Your Data with a Computer** (Connetti per sincronizzare i dati con un computer). Selezionare **Connect** (Connetti) per salvare le informazioni sull'applicazione desktop. Selezionare **Cancel** se si desidera solo caricare il dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere "COLLEGAMENTO A UN COMPUTER".

MENU PRINCIPALE

Nella schermata del menu principale, sono presenti le icone che consentono di accedere a tutte le schermate del dispositivo portatile. Vedere a pagina 8 per le rispettive descrizioni.

È possibile scorrere le icone utilizzando la ghiera o i tasti freccia (vedere "UTILIZZO DEL DISPOSITIVO PORTATILE TEK SERIE 2.0" a pagina 10).





I MIEI CANI

La schermata I miei cani visualizza un elenco dei cani. In questa schermata è possibile aggiungere e rimuovere cani, assegnare a ogni cane un collare di un colore diverso in modo che possa essere monitorato, e gestire le impostazioni per ogni cane.

ELENCO DEI CANI

l nomi dei cani attivi (fino a 21) appaiono accanto ai rispettivi colori dei collari e i nomi dei cani inattivi sono visualizzati in grigio. L'elenco può contenere fino a 100 profili di cani.

IMPOSTA ORDINE

Questa opzione consente di cambiare l'ordine dei cani nel relativo elenco. Evidenziare **Imposta ordine** e premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra. Per spostare un cane, evidenziare il nome del cane e premere il pulsante **Invio**. Una freccia su e giù indica che il cane è selezionato. Utilizzare i tasti tasti freccia su/giù per spostare il cane in alto o in basso nell'elenco. Quando il cane è nella posizione desiderata, premere il pulsante **Invio** e selezionare un altro cane da spostare.

Premere il pulsante **Menu** in qualsiasi momento per selezionare **Fatto** o **Cancel**. Premendo **Fatto** si salvano le modifiche e si torna alla schermata I miei cani. Premendo **Cancel** si chiude il menu e si ritorna a Imposta ordine.

AGGIUNGI CANE

Selezionare **Aggiungi cane** per iniziare a scegliere le impostazioni per un nuovo cane. NOTA: premere il pulsante **Menu** per interrompere la procedura di aggiunta di un cane in aualsiasi momento.

Nome del cane

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare la tastiera. Utilizzare i tasti freccia per inserire il nome del cane. Al termine, selezionare la casella di controllo. Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

NOTA: non sono consentiti nomi di cane duplicati. Se si immette un nome duplicato, viene visualizzato un avviso che chiede di inserire un nome diverso prima di andare avanti.



Collare elettronico

La procedura guidata di aggiunta di un cane chiede **Usa un collare elettronico con questo cane?** Premere il pulsante **Invio** e usare i tasti freccia per selezionare **S**ì o **No**. Se si seleziona **S**ì, si passa alle domande sui pulsanti stimolazione. Se si seleziona **No**, si passa alla scelta di altre impostazioni per il cane (passare a "Azione"). Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

Pulsanti stimolazione

Se si utilizza un collare elettronico, questa schermata consente di impostare i pulsanti stimolazione del cane. I pulsanti definiti dall'utilizzatore Stim 1, 2 e 3 corrispondono ai pulsanti sul lato sinistro del dispositivo portatile (vedere "ICONE ADDESTRAMENTO" per la descrizione di ciascuna opzione). Selezionare il pulsante 1 e scegliere:

- · (C) Continua
- · (V) Vibrazione
- (S) Segnale acustico
- · (M) Momentanea
- (G) Crescente graduale
- · (P1) Programmabile
- (P2) Programmabile

Seguire la stessa procedura per definire le impostazioni di stimolazione per il pulsante 2 e 3. Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

Intensità stimolazione

Se si utilizza un collare elettronico, questa schermata consente di impostare l'intensità della stimolazione statica erogata al cane. Selezionare **Basso, Medio** o **Alto**, quindi selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

Azione

Il dispositivo portatile è in grado di avvisare l'utilizzatore quando il cane manifesta specifiche azioni di caccia:

- Fermo utilizzata per i cani puntatori per rilevare quando il cane è immobile, a indicare che sta puntando.
- Albero utilizzata per la caccia con cani segugio per indicare che il cane è "in ferma" e tiene d'occhio un animale a distanza.

Selezionare Nessuno, Ferma o Albero, quindi selezionare Avanti per passare alla schermata successiva.

Indicatore dell'abbaio

L'indicatore dell'abbaio avvisa ogni volta che il cane abbaia in abbai al minuto. Selezionare **S**ì o **No**, quindi selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

NOTA: le opzioni dell'indicatore dell'abbaio sono un segnaposto per la funzionalità futura. Questa funzione non è al momento operativa. Vedere "COLLEGAMENTO A UN COMPUTER" per ulteriori informazioni sul download di aggiornamenti futuri del prodotto.

Assegnazione del colore del collare

Scegliere il colore del collare per questo cane. Questo colore rappresenterà il cane in tutte le schermate. Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare i colori disponibili. I colori già assegnati sono indicati da un'icona. I colori disponibili non hanno l'icona.* Scegliere il colore desiderato e selezionare **Fatto**. È possibile saltare questo punto se non si desidera assegnare un colore al collare in questo momento.

* Se non vi sono colori disponibili, è possibile aggiungere altri collari (fino a 21) nella schermata I miei collari. È quindi possibile assegnare un colore di collare a questo cane nella schermata Dettagli cane oppure è possibile riassegnare il collare a questo cane.

NOTA: se in futuro si assegnerà un nuovo colore a questo collare, il collare dovrà essere sincronizzato di nuovo.

DETTAGLI DEL CANE

Per visualizzare i dettagli di un cane, evidenziare e selezionare il nome del cane nell'elenco. Per modificare un dettaglio specifico, evidenziare il campo e premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra. Premere il tasto freccia sinistra in qualsiasi momento per tornare alla schermata I miei cani.

Cambia nome...

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare la tastiera. Utilizzare i tasti freccia per modificare il nome. Al termine, selezionare la casella di controllo. Non sono consentiti nomi di cane duplicati.

Asseg collare...

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra e selezionare un collare. Se si tenta di assegnare un collare che è già assegnato a un altro cane, viene visualizzato un messaggio di avviso. Se si seleziona **Riassegnare**, il collare selezionato viene

spostato. Ad esempio, se si sposta il collare rosso dal Cane 1 al Cane 3, il Cane 3 sarà ora rosso e il Cane 1 sarà grigio (inattivo).

Se si tenta di assegnare un collare che non è attivo, un avviso chiede se si desidera continuare. Selezionare **Attivare** per continuare con l'assegnazione.

Sospendi/Riprendi

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per **Sospendere** o **Riprendere** il cane. Se il cane è stato sospeso, esso non apparirà nelle schermate Tracciamento, Addestramento o Bussola. Il nome del cane è comunque visibile nella schermata I miei cani, ma in grigio a indicare che non è attivo.

Traccia

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per selezionare **S**ì oppure **No**. Se si seleziona **S**ì, apparirà nella schermata Tracciamento la traccia relativa al cane in questione. Se si seleziona **No**, la traccia verrà disattivata.

Collare elett

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per selezionare **Sì** o **No**. Se si seleziona **No**, le impostazioni di stimolazione non saranno disponibili per questo cane.



Indic abbaio

L'indicatore dell'abbaio segnala ogni volta che un cane selezionato abbaia (abbai al minuto). Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra e selezionare **Sì o No**.

NOTA: le opzioni dell'indicatore dell'abbaio sono un segnaposto per la funzionalità futura. Questa funzione non è al momento operativa. Vedere "COLLEGAMENTO A UN COMPUTER" per ulteriori informazioni sul download di aggiornamenti futuri del prodotto.

Pulsanti stim...

Se si utilizza un collare elettronico con questo cane, è possibile modificare le impostazioni dei pulsanti stimolazione. Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare un menu e modificare le impostazioni dei pulsanti stimolazione. Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per effettuare una selezione tra le seguenti opzioni per ciascun pulsante stimolazione:

- (C) Stimolazione statica continua
- (V) Stimolazione con vibrazione
- (S) Stimolazione con segnale acustico
- (M) Stimolazione statica momentanea
- (G) Stimolazione statica crescente graduale
- (P1) Stimolazione statica programmabile dall'utilizzatore 1
- (P2) Stimolazione statica programmabile dall'utilizzatore 2

Al termine, premere il tasto freccia sinistra per ritornare alla schermata dei dettagli del cane.

Se si seleziona P1 o P2 per un pulsante stimolazione, il livello di stimolazione statica predefinito è 1 Usare il **Livello P1** e il **Livello P2** per personalizzare i livelli di stimolazione per ciascuno. Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare un tastierino numerico e selezionare un livello (1-20). Al termine, selezionare la casella di controllo. Premere il tasto freccia sinistra per ritornare alla schermata dei dettagli del cane.

Intens stim

Se con questo cane si utilizza un collare elettronico, è possibile modificare l'intensità della stimolazione statica. Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra e selezionare **Basso, Medio** o **Alto**.

Azione

Premere il pulsante Invio o il tasto freccia destra per selezionare Fermo, Albero o Nessuno.

Elimina

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per eliminare questo cane e i relativi dettagli.

Al termine della modifica dei dettagli, premere il tasto freccia sinistra per ritornare alla schermata I miei cani. Per uscire dalla schermata I miei cani, premere il pulsante **Menu** e selezionare **Menu principale**.

I MIEI COLLARI 🗏

La schermata I miei collari visualizza un elenco dei collari. In questa schermata è possibile aggiungere e rimuovere i collari e gestire le impostazioni per tutti i collari.

ELENCO DEI COLLARI

I collari attivi appaiono accanto al rispettivo colore selezionato e i collari inattivi sono visualizzati in grigio. L'elenco può contenere fino a 21 collari.

AGGIUNGI COLLARE

Selezionare **Agg. collare** per iniziare a scegliere le impostazioni per il nuovo collare. NOTA: premere il pulsante **Menu** per interrompere la procedura di aggiunta di un collare in qualsiasi momento.

Assegna colore...

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare una scelta di colori per i collari. Selezionare un colore e premere il pulsante **Invio**. Questo colore rappresenterà il cane che indossa questo collare in tutte le schermate. Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

* I colori già assegnati sono indicati da un'icona. I colori disponibili non hanno l'icona. Se si sceglie un colore che è già assegnato a un cacciatore o un collare diverso, un avviso chiede di cambiare il colore dell'altro cacciatore o collare prima di continuare. Sono disponibili 21 colori da assegnare ai collari e ai cacciatori.

NOTA: se in futuro si assegnerà un nuovo colore a questo collare, il collare dovrà essere sincronizzato di nuovo.



COLLARE CONDIVISO

La procedura guidata di aggiunta di un collare chiede **Questo è un collare condiviso per tracciare il cane di un altro cacciatore?** Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per selezionare **Sì o No**. Se non è un collare condiviso, selezionare **No**. Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

Se questo è un collare condiviso selezionare Sì. Selezionare Avanti per inserire l'ID proprietario e l'ID collare.*

- L'ID proprietario (fino a 4 cifre) è il codice che un altro cacciatore ha assegnato al proprio dispositivo portatile e che ha dato all'utilizzatore per condividere le informazioni di tracciamento.
- L'ID collare (numero 1-21) è il codice che il dispositivo portatile assegna automaticamente quando viene aggiunto un nuovo collare.
- Premere il pulsante Invio o il tasto freccia destra per visualizzare la tastiera. Utilizzare i tasti freccia per immettere un numero ID. Al termine, selezionare la casella di controllo.
- Selezionare Fatto per ritornare alla schermata I miei collari. La configurazione di questo collare è stata
 completata. Per vedere il cane del cacciatore nella schermata di tracciamento, è necessario aggiungere il
 cane nella schermata I miei cani e assegnargli questo collare.
- * L'ID proprietario e l'ID collare si trovano nella schermata Computer di bordo del dispositivo portatile dell'altro cacciatore. Verificare che i codici GPS (numero 1-5) nella schermata Computer di bordo di entrambi i dispositivi portatili corrispondano.

NOTA: se si modifica il codice GPS affinché corrisponda all'altro dispositivo portatile, è necessario sincronizzare di nuovo tutti i collari.

Frequenza di aggiornamento

Premere il pulsante **Invio** per visualizzare un menu a discesa. Utilizzare i tasti freccia su/giù per selezionare **3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec o 2 min**. Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

NOTA: se in futuro si cambierà la frequenza di aggiornamento, il collare dovrà essere sincronizzato di nuovo.

Collare elettronico

La procedura guidata di aggiunta di un collare chiede **Questo collare include un modulo collare elettronico?** Premere il pulsante **Invio** e utilizzare i tasti freccia su/giù per selezionare **Sì** o **No**. Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

Sincronizza collare

Seguire le istruzioni sullo schermo per sincronizzare il collare con il dispositivo portatile TEK 2.0. Tenere premuto l'interruttore acceso/spento fino a quando la spia diventa di colore ambra, quindi mettere il collare in modalità di sincronizzazione. Quando la spia luminosa verde del collare lampeggia cinque volte, la sincronizzazione è completa. Selezionare **Fatto** per completare la configurazione di questo collare.

DETTAGLI DEL COLLARE

Per visualizzare i dettagli di un collare, evidenziare e selezionare il collare nell'elenco. Per modificare un dettaglio specifico, evidenziare il campo e premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra. Premere il tasto freccia sinistra in qualsiasi momento per tornare alla schermata I miei collari.

Asseq. colore...

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare una scelta di colori per i collari. Selezionare un colore e premere il pulsante **Invio**. Se si sceglie un colore che è già assegnato a un cacciatore o un collare diverso, un avviso chiede di cambiare il colore dell'altro cacciatore o collare prima di continuare. Sono disponibili 21 colori da assegnare ai collari e ai cacciatori.

NOTA: l'assegnazione di un nuovo colore a un collare esistente richiede ia risincronizzazione del collare. Viene visualizzato un avviso **Questa modifica richiede la risincronizzazione del collare. Continuare?** Selezionare **Continua** o **Cancel**

Attivo

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per selezionare **Sì** o **No**. Se si seleziona **No**, il collare viene rimosso dalle schermate Tracciamento, Addestramento e Bussola e occorre selezionare **Sì** affinché sia visualizzato di nuovo.

Se si tenta di disattivare un collare che è attualmente assegnato a un cane, viene visualizzato un avviso che informa che il collare è assegnato. Se l'opzione è disattivata, il cane e il collare sono comunque visibili nelle schermate I miei cani e I miei Collari, ma in grigio a indicare che non sono attivi.

Freq aggi

 $Premere\ il\ pulsante\ \textbf{Invio}\ o\ il\ tasto\ freccia\ destra\ per\ selezionare\ la\ frequenza\ di\ aggiornamento.$

NOTA: la modifica della frequenza di aggiornamento di un collare esistente richiede la risincronizzazione del collare. Viene visualizzato un avviso **Questa modifica richiede la risincronizzazione del collare. Continuare?** Selezionare **Continua** o **Cancel**.

Collare elett

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per selezionare **S**ì o **No**. Se si seleziona **No**, le impostazioni di stimolazione non saranno disponibili per questo collare o per i cani assegnati a questo collare.

Sincr collare...

Per sincronizzare questo collare con il dispositivo portatile, premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra e seguire le istruzioni sullo schermo. Tenere premuto l'interruttore acceso/spento fino a quando la spia diventa di colore ambra, quindi mettere il collare in modalità di sincronizzazione. Quando la spia luminosa verde del collare lampeggia cinque volte, la sincronizzazione è completa. Selezionare **Fatto** per ritornare alla schermata dei dettaqli del collare.

Condiv coll.

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per selezionare **S**ì o **No**. Se si seleziona **S**ì, occorre inserire un ID proprietario e un ID collare*. Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare la tastiera. Utilizzare i tasti freccia per immettere un numero ID. Al termine, selezionare la casella di controllo.

Per vedere il cane del cacciatore nella schermata di tracciamento, è necessario aggiungere il cane nella schermata I miei cani e assegnargli questo collare.

* L'ID proprietario (fino a 4 cifre) e l'ID collare (numero 1 -21) si trovano nella schermata Computer di bordo del dispositivo portatile dell'altro cacciatore. Verificare che i codici GPS (numero 1-5) nella schermata Computer di bordo di entrambi i dispositivi portatili corrispondano.

NOTA: se si modifica il codice GPS affinché corrisponda all'altro dispositivo portatile, è necessario sincronizzare di nuovo tutti i collari.

Elimina

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per eliminare questo collare e i relativi dettagli.

Al termine della modifica dei dettagli per un collare, premere il tasto freccia sinistra per ritornare alla schermata I miei collari.

Per uscire dalla schermata I miei collari, premere il pulsante Menu e selezionare Menu principale.

CACCIATORI



La schermata Cacciatori visualizza un elenco di cacciatori che hanno condiviso i loro dispositivi portatili con quello dell'utilizzatore, in modo da potersi monitorare l'un l'altro sulla mappa. In questa schermata è possibile aggiungere, rimuovere e gestire le impostazioni per tutti i cacciatori.

ELENCO DEI CACCIATORI

I nomi dei cacciatori attivi appaiono accanto ai colori loro assegnati e i nomi dei cacciatori inattivi sono visualizzati in grigio. L'elenco può contenere fino a 21 cacciatori.

IMPOSTA ORDINE

Questa opzione consente di cambiare l'ordine dei cacciatori nel relativo elenco. Evidenziare **Imposta ordine** e premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra. Per spostare un cacciatore, evidenziarne il nome e premere il pulsante **Invio**. Una freccia su

e giù indica che il cacciatore è selezionato. Utilizzare i tasti tasti freccia su/giù per spostare il cacciatore in alto o in basso nell'elenco. Quando il cacciatore è nella posizione desiderata, premere il pulsante **invio** e selezionare un altro cacciatore da spostare.

Premere **Menu** in qualsiasi momento per selezionare **Fatto** o **Cancel**. Premendo **Fatto** si salvano le modifiche e si torna alla schermata Cacciatori. Premendo **Cancel** si chiude il menu e si ritorna a Imposta ordine.

AGGIUNGI CACCIATORE

Selezionare Agg. cacciat per iniziare a scegliere le impostazioni per il nuovo cacciatore.

Nome del cacciatore

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare la tastiera. Utilizzare i tasti freccia per inserire il nome del cacciatore. Al termine, selezionare la casella di controllo. Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

NOTA: non sono consentiti nomi di cacciatori duplicati. Se si immette un nome duplicato, viene visualizzato un avviso che chiede di inserire un nome diverso prima di continuare. Premere **OK** per inserire un nuovo nome.

Assegna colore...

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare una scelta di colori. Selezionare un colore* e premere il pulsante **Invio**. Questo colore rappresenterà il cacciatore in tutte le schermate. Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

* I colori già assegnati sono indicati da un'icona. I colori disponibili non hanno l'icona. Se si sceglie un colore che è già assegnato a un cacciatore o un collare diverso, un avviso chiede di cambiare il colore dell'altro cacciatore o collare prima di continuare.

Assegnazione di un ID proprietario

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare la tastiera. Inserire l'ID proprietario* (fino a 4 cifre) che è il codice che il cacciatore ha assegnato al proprio dispositivo portatile. Al termine, selezionare la casella di controllo. Selezionare **Fatto** per ritornare alla schermata Cacciatori.

* L'ID proprietario si trova nella schermata Computer di bordo del dispositivo portatile dell'altro cacciatore. Verificare che i codici GPS (numero 1-5) nella schermata Computer di bordo di entrambi i dispositivi portatili corrispondano.

NOTA: se si modifica il codice GPS affinché corrisponda all'altro dispositivo portatile, è necessario sincronizzare di nuovo tutti i collari.

NOTA: assicurarsi che la frequenza di aggiornamento del dispositivo portatile sia abilitata per il proprio dispositivo portatile e per quello dell'altro cacciatore. Passare a **Impostazioni > Generale** per modificare la frequenza di aggiornamento del dispositivo portatile.



DETTAGLI DEL CACCIATORE

Per visualizzare i dettagli di un cacciatore, evidenziare e selezionare il nome del cacciatore nell'elenco. Per modificare un dettaglio specifico, evidenziare il campo e premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra. Premere il tasto freccia sinistra in qualsiasi momento per tornare alla schermata Cacciatori.

NOTA: assicurarsi che la frequenza di aggiornamento del dispositivo portatile sia abilitata per il proprio dispositivo portatile e per quello dell'altro cacciatore. Passare a **Impostazioni > Generale** per modificare la frequenza di aggiornamento del dispositivo portatile.

Cambia nome...

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare la tastiera. Utilizzare i tasti freccia per modificare il nome. Al termine, selezionare la casella di controllo.

NOTA: non sono consentiti nomi di cacciatori duplicati. Se si immette un nome duplicato, viene visualizzato un avviso che chiede di inserire un nome diverso prima di continuare. Premere **OK** per inserire un nuovo nome.

Assea. colore...

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare una scelta di colori. Selezionare un colore e premere il pulsante **Invio**. Se si sceglie un colore che è già assegnato a un cacciatore o un collare diverso, un avviso chiede di cambiare il colore dell'altro cacciatore o collare prima di continuare.



Sospendi/Riprendi

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per **Sospendere** o **Riprendere** il cacciatore. Se si seleziona **Sospendi**, il cacciatore viene rimosso dalle schermate Tracciamento e Bussola e da tutte le impostazioni di menu. Il nome del cacciatore è comunque visibile nella schermata cacciatori, ma in grigio a indicare che non è attivo.

Traccia

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per selezionare **S**ì oppure **No**. Se si seleziona **Sì**, apparirà nella schermata Tracciamento la traccia relativa al cacciatore in questione. Se si seleziona **No**, la traccia verrà disattivata.

Assegnazione di un ID proprietario

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare la tastiera. Inserire l'ID proprietario* (fino a 4 cifre) che è il codice che il cacciatore ha assegnato al proprio dispositivo portatile. Al termine, selezionare la casella di controllo.

* L'ID proprietario si trova nella schermata Computer di bordo del dispositivo portatile dell'altro cacciatore. Verificare che i codici GPS (numero 1-5) nella schermata Computer di bordo di entrambi i dispositivi portatili corrispondano.

NOTA: se si modifica il codice GPS affinché corrisponda all'altro dispositivo portatile, è necessario sincronizzare di nuovo tutti i collari.

Elimina

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per eliminare questo cacciatore e i relativi dettagli. Al termine della modifica dei dettagli, premere il tasto freccia sinistra per ritornare alla schermata Cacciatori. Per uscire dalla schermata Cacciatori, premere il pulsante **Menu** e selezionare **Menu principale**.

ADDESTRAMENTO

NOTA: se si utilizza il sistema di tracciamento GPS Serie TEK (TEK-V2L), per usufruire della funzionalità di addestramento occorre acquistare il modulo collare elettronico TEK-2T accessorio.

La schermata Addestramento visualizza le impostazioni dei pulsanti stimolazione per cani attivi e consente di erogare la stimolazione da tutti e 3 i pulsanti stimolazione definiti dall'utilizzatore. Viene visualizzato il nome e il livello di intensità per il cane attuale e si può facilmente regolare l'intensità con i tasti freccia su/giù. Utilizzare i tasti freccia sinistra/destra per spostarsi rapidamente tra i cani attivi. Ogni cane attivo appare nel suo colore di collare univoco.

Accedere alla schermata Addestramento direttamente dalla schermata del menu principale o premendo l'apposito pulsante di commutazione Tracciamento/Addestramento/Principale sul lato destro del dispositivo portatile.



PULSANTI STIM

I cerchi sul lato sinistro dello schermo corrispondono con i pulsanti stimolazione 1, 2 e 3 definiti dall'utilizzatore sul lato sinistro del dispositivo portatile. Sono mostrate le impostazioni dei pulsanti stimolazione per il cane attuale.

Per inviare una stimolazione, premere il pulsante stim (1, 2, o 3) sul dispositivo portatile per il tipo di stimolazione che si desidera erogare. Quando si preme il pulsante desiderato, viene evidenziata l'icona corrispondente per confermare che il segnale è stato inviato.

Esempio: per erogare continua (C) premere il pulsante stim 1. Per erogare segnale acustico (S), premere il pulsante stim 2. Per erogare vibrazione (V), premere il pulsante stim 3.

È possibile modificare le impostazioni dei pulsanti stim in qualsiasi momento nella schermata I miei cani.

TIPI DI STIMOLAZIONE

С	STIMOLAZIONE STATICA CONTINUA: è possibile controllare sia il momento in cui viene erogata la stimolazione statica sia la durata, fino a un massimo di 10 secondi. Dopo 10 secondi, la stimolazione statica si arresta e per 5 secondi. Sullo schermo appare un messaggio di arresto della trasmissione. Rilasciare il pulsante stim definito dall'utilizzatore e premerlo nuovamente per erogare un'altra stimolazione statica.
V	STIMOLAZIONE CON VIBRAZIONE: quando si preme il pulsante stim definito dall'utilizzatore il collare vibra.
s	STIMOLAZIONE CON SEGNALE ACUSTICO: quando si preme il pulsante stim definito dall'utilizzatore il collare emette una serie di bip in rapida successione.
М	STIMOLAZIONE STATICA MOMENTANEA: quando si preme il pulsante stim definito dall'utilizzatore il modulo collare elettronico eroga una stimolazione statica per 1/10 di secondo.
G	STIMOLAZIONE STATICA CRESCENTE GRADUALE: quando si tiene premuto il pulsante stim definito dall'utilizzatore la stimolazione statica aumenta dal livello attuale al livello massimo.
P1	STIMOLAZIONE 1 PROGRAMMABILE DALL'UTILIZZATORE: il modulo collare elettronico eroga una stimolazione statica in base all'impostazione definita dall'utilizzatore.
P2	STIMOLAZIONE 2 PROGRAMMABILE DALL'UTILIZZATORE: il modulo collare elettronico eroga una stimolazione statica in base all'impostazione definita dall'utilizzatore.

LIVELLO DI INTENSITÀ

Il numero visualizzato al centro della schermata Addestramento è l'impostazione livello di intensità per il cane attuale. Utilizzare i tasti freccia su/giù per regolare il livello da 1 a 99.*

* Il livello di intensità predefinito è 1 ogni volta che si regola il livello di intensità per un cane, tale valore viene ricordato nel corso delle sessioni di addestramento e cicli di ricarica. L'impostazione Intensità stimolazione (bassa, media o alta) può essere modificata nella schermata I miei cani. Passare a **Impostazioni > Generale** per cambiare l'impostazione dei livelli di stimolazione.

NOME DEL CANE

Il nome del cane attuale appare sotto le impostazioni dei pulsanti stim e del livello di intensità.

ELENCO DEI CANI

L'elenco dei cani nella parte inferiore della schermata Addestramento è un elenco a scorrimento orizzontale di tutti i cani attivi sul dispositivo portatile. Per ciascun cane viene utilizzato un colore univoco per visualizzare le impostazioni dei pulsanti stim e del livello di intensità per quel cane. Utilizzare i tasti freccia sinistra/destra per scorrere l'elenco.

MENU ADDESTRAMENTO

Per visualizzare il menu Addestramento, premere il pulsante **Menu** mentre è aperta la schermata Addestramento. È possibile uscire dal menu Addestramento in qualsiasi momento premendo il tasto freccia sinistra.

Menu principale: selezionare Menu principale per visualizzare la schermata corrispondente.

Regolatore di intensità: selezionare **On** per consentire l'utilizzo anche della ghiera per modificare il livello di intensità di un cane nella schermata Addestramento. Selezionare **Off** per consentire solo l'utilizzo dei tasti freccia su/giù per modificare il livello di intensità.

Annulla: selezionare Cancel per uscire dal menu senza intraprendere alcuna azione.

Per uscire dalla schermata Addestramento, premere il pulsante Menu e selezionare Menu principale.

TRACCIAMENTO



La schermata Tracciamento consente di visualizzare facilmente la posizione del cane e di erogare la stimolazione* per controllare i movimenti del cane. Una mappa mostra tutti gli elementi che il dispositivo portatile sta attualmente monitorando, tra cui l'utilizzatore, i cani ed eventuali cacciatori condivisi o cani condivisi. Sotto la mappa, l'elenco Nome mostra tutti gli elementi monitorati insieme ai dettagli sullo stato.

Durante il tracciamento sono comunque disponibili i pulsanti stim definiti dall'utilizzatore, in modo da poter erogare la stimolazione ai cani. Se è attivo solo un cane, sono disponibili tutti i 3 pulsanti stim definiti dall'utilizzatore. Se sono attivi due o più cani, è disponibile la stimolazione primaria (pulsante stim 1) per ciascun cane.

* I pulsanti stim sono disponibili solo se si utilizza un collare elettronico per un cane attivo. Se si è in modalità solo tracciamento, i pulsanti stim non sono visualizzati.

01 06:45	,3 K)	
NOME	DIST	
■CANE 1	0M	•

ΜΔΡΡΔ

La mappa fornisce un riferimento geografico per il tracciamento, aiuta a spostarsi, e visualizza tutti disponibili dettagli sulla mappa stessa.

POSIZIONE DELL'UTILIZZATORE

Una freccia nera al centro della mappa visualizza la posizione GPS dell'utilizzatore. Mentre ci si sposta, la freccia (posizione dell'utilizzatore) rimane al centro della schermata, mentre la mappa esegue una ricerca nell'area circostante, secondo necessità.

ELEMENTI MONITORATI

Ciascuno degli elementi monitorati è rappresentato da un corrispondente simbolo univoco (vedere "ICONE TRACCIAMENTO" a pagina 8). È possibile modificare le impostazioni della mappa affinché visualizzi tutti gli elementi, nessuno di essi o solo quelli selezionati.

CANI

Ogni cane monitorato è rappresentato da un'icona del colore selezionato per rappresentare quel cane (colore del collare). Anche la traccia di ciascun cane è rappresentata nello stesso colore.

Quando il cane si trova in uno stato di alerta - fermo, in appostamento albero, senza muoversi - la relativa icona cambierà nell'icona che indica la posizione fermo/albero. Se un cane è in movimento, la relativa icona apparirà sotto forma di una freccia che ruota per indicare la direzione di marcia. Se il dispositivo portatile non riesce a comunicare con il collare di un cane monitorato, l'icona della freccia del cane cambierà in una freccia vuota. L'icona tornerà normale solo quando la comunicazione sarà ripristinata.



CACCIATORI

Anche ogni cacciatore che condivide le informazioni del suo dispositivo portatile è rappresentato da un'icona di un determinato colore e una traccia dello stesso colore. Quando si sposta l'icona del cacciatore appare sotto forma di un triangolo che ruota per indicare la direzione. Se il dispositivo portatile non riesce a comunicare con il dispositivo portatile di un

per indicare la direzione. Se il dispositivo portatile non riesce a comunicare con il dispositivo portatile di un cacciatore monitorato, il triangolo del cacciatore diventa un triangolo vuoto. L'icona tornerà normale solo quando la comunicazione sarà ripristinata.

FRECCIA DEL NORD

La freccia del Nord nell'angolo in alto a destra della mappa rappresenta la direzione del Nord magnetico o del Nord reale, in base alle impostazioni attive al momento. Quando si ruota, la mappa ruoterà a sua volta e la freccia del Nord si aggiornerà per riflettere la nuova direzione.*

* L'impostazione Guarda nord blocca la rotazione della mappa e della freccia del nord. Per impostare Guarda nord, premere il pulsante **Menu** per visualizzare il menu Addestramento. Passare a **Impostazioni mappa > Orientamento**. Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per selezionare **Guarda nord**.

BARRA DELLA SCALA

La barra della scala sotto la mappa visualizza la scala attuale della mappa* e avvisa se la mappa è impostata su scala automatica. Per impostazione predefinita, la schermata Tracciamento adatta automaticamente la scala per contenere al meglio sullo schermo tutti gli elementi monitorati. È possibile ignorare la scala automatica utilizzando la ghiera per ingrandire o ridurre la visualizzazione. La barra della scala si aggiorna di conseguenza. NOTA: non è possibile eseguire una ricerca nella mappa nella schermata Addestramento. L'attuale posizione GPS dell'utilizzatore rimane al centro della mappa.

* La mappa è indicata nelle unità selezionate nella configurazione guidata. È possibile cambiare le unità in qualsiasi momento nella schermata delle impostazioni.

PULSANTI STIMOLAZIONE

Nella schermata Tracciamento sono disponibili i pulsanti stim definiti dall'utilizzatore, in modo da poter erogare la stimolazione ai cani. Ciascun pulsante è codificato con un colore corrispondente al colore assegnato (colore del collare) a ciascun cane. Quando si preme un pulsante stim, viene evidenziata l'icona corrispondente per confermare che il segnale è stato inviato.


Se è attivo solo un cane, sono disponibili tutti i 3 pulsanti stim definiti dall'utilizzatore per quel cane. Se sono attivi due o più cani, è disponibile la stimolazione primaria (pulsante stim 1) per ciascun cane. Gli elementi monitorati che non supportano la funzionalità collare elettronico mostrano un trattino all'interno dell'icona del pulsante stim.

ELENCO DEI NOMI

L'elenco dei nomi visualizza i dettagli relativi a tutti gli elementi attualmente monitorati. Sono visibili tre cani/cacciatori alla volta in modo che possano essere utilizzati i 3 pulsanti stim definiti dall'utilizzatore. Utilizzare i tasti freccia su/giù per scorrere rapidamente l'elenco, se contiene più di 3 elementi monitorati. I cacciatori sono aggiunti automaticamente alla fine dell'elenco dei nomi.

Ad esempio: in questo elenco Nome, il Cane 1 nella prima riga riceverà una stimolazione statica continua impostata al livello 1 quando si preme il pulsante stim 1, il Cane 2 nella seconda riga riceverà una stimolazione statica continua al livello 1 quando si preme il pulsante stim 2, e il Cane 3 nella terza riga riceverà una stimolazione statica continua al livello 1 quando si preme il pulsante stim 3.

Premere il tasto freccia giù per visualizzare il successivo gruppo di 3 cani/cacciatori monitorati. Il pulsante stim 1 erogherà una stimolazione al quarto cane, che sarà ora nella prima riga dell'elenco Nome. e così via.

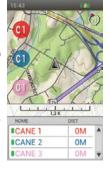

Nome

La colonna Nome visualizza i nomi dei cani e dei cacciatori assegnati nelle schermate I miei cani e Cacciatori. Questa colonna visualizza anche l'autonomia della batteria del collare GPS di ogni cane.

Distanza

La colonna Distanza indica la distanza* tra l'utilizzatore e il cane o il cacciatore.

Velocità

La colonna Velocità indica la velocità attuale* del cane o del cacciatore.

Abbaio

La colonna Abbaio visualizza il numero di abbai al minuto di ogni cane monitorato. Gli abbai al minuto sono visualizzati se per il cane è attivo l'indicatore dell'abbaio. È possibile modificare questa impostazione nella schermata I miei cani.

NOTA: le opzioni dell'indicatore dell'abbaio sono un segnaposto per la funzionalità futura. Questa funzione non è al momento operativa. Vedere "COLLEGAMENTO A UN COMPUTER" per ulteriori informazioni sul download di aggiornamenti futuri del prodotto.

* Sia la distanza che la velocità sono indicate nelle unità selezionate nella configurazione guidata. Queste possono essere modifciate in qualsiasi momento nella schermata delle impostazioni.

NOTA: è possibile selezionare le colonne da visualizzare (distanza, velocità, abbaio) premendo il pulsante **Menu** per aprire il menu Tracciamento. Evidenziare e selezionare **Mostrare info** per visualizzare le opzioni. Nell'esempio riportato, è visualizzata solo la colonna Distanza.

MENU TRACCIAMENTO

Per visualizzare il menu Tracciamento, premere il pulsante **Menu** mentre è aperta la schermata Tracciamento. È possibile uscire dal menu Tracciamento in qualsiasi momento premendo il tasto freccia sinistra.

Menu principale: selezionare **Menu principale** per visualizzare la schermata corrispondente.

Cessa navigazione: selezionare **Cessa navigazione** per interrompere la navigazione su una rotta e cancellare il contenuto della rotta dalla schermata Tracciamento (visibile solo quando è attiva una rotta).

Vai a...: visualizza un altro menu che consente di creare una rotta verso un elemento monitorato o un punto di riferimento.

Cani: selezionare per creare una rotta verso un cane monitorato.

Cacciatori: selezionare per creare una rotta verso un cacciatore monitorato.

Punti di riferimento: selezionare per creare una rotta verso un punto di riferimento salvato.

Annulla: selezionare per uscire dal menu Vai a senza intraprendere alcuna azione.

Vedi cane...: selezionate **Vedi cane** per visualizzare un elenco dei cani monitorati. Selezionare un cane per visualizzarne la posizione sulla mappa. Questa opzione è utile quando un cane si è allontanato e la scala automatica non fornisce dettagli sulla zona in cui si trova il cane.

Vedi cacciatore...: selezionare **Vedi cacciatore** per visualizzare un elenco dei cacciatori monitorati. Selezionare un cacciatore per visualizzarne la posizione sulla mappa. Questa opzione è utile quando un cacciatore si è allontanato e la scala automatica non fornisce dettagli sulla zona in cui si troya il cacciatore.

Impostazioni mappa...: visualizza un altro menu che consente di selezionare le impostazioni della mappa.

Orientamento: selezionare **Orientamento** per controllare il modo in cui è orientata la mappa. Le opzioni comprendono **Guarda nord** e **Guarda avanti**.

Mostra mappa: selezionare **No** per disattivare la mappa nella schermata Tracciamento. Gli elementi monitorati vengono comunque visualizzati in relazione alla posizione dell'utilizzatore. Selezionare **S**ì per visualizzare la mappa.

Ripristina impostazioni predefinite: selezionare Ripr. impost. predef. per riportate le opzioni di configurazione della mappa alle impostazioni predefinite.

Annulla: selezionare Cancel per uscire dal menu delle opzioni della mappa senza intraprendere alcuna azione.

Mostra informazioni...: selezionare Mostrare info per visualizzare le opzioni per le colonne con l'elenco dei nomi.

Mostra velocità: selezionare Sì per visualizzare la velocità del cane o del cacciatore monitorato.

Mostra distanza: selezionare Si per visualizzare la distanza tra l'utilizzatore e il cane o il cacciatore monitorato.

Mostra abbaio: Selezionare Sì per visualizzare il numero di abbai al minuto per ciascun cane per il quale è attivato l'indicatore dell'abbaio.

NOTA: le opzioni dell'indicatore dell'abbaio sono un segnaposto per la funzionalità futura. Questa funzione non è al momento operativa. Vedere "COLLEGAMENTO A UN COMPUTER" per ulteriori informazioni sul download di aggiornamenti futuri del prodotto.

Traccia...: visualizza un altro menu che consente di selezionare le opzioni della traccia.

Mostra: selezionare per visualizzare Tutti le tracce, Nessuna o quelle Selezionato.

Mostra proprietario: selezionare Sì per mostrare la propria traccia.

Cani: selezionare per mostrare la traccia per cani specifici.

Cacciatori: selezionare per mostrare la traccia per cacciatori specifici.

Cancella: selezionare per cancellare le tracce dalla schermata.

NOTA: la cancellazione delle tracce dalla mappa è utile quando le tracce di tutti gli elementi monitorati ostruiscono la mappa o quando le informazioni sulle tracce non sono più opportune.

Annulla: selezionare Cancel per uscire dal menu senza intraprendere alcuna azione.

Per uscire dalla schermata Tracciamento, premere il pulsante Menu e selezionare Menu principale.



марра 🕮

La schermata Mappa offre una visualizzazione a schermo intero di tutti i dati mappa caricati sul dispositivo portatile. Un'icona con una freccia nera mostra la posizione attuale dell'utilizzatore, e ulteriori informazioni GPS sono situate nella parte inferiore della mappa. Le opzioni di menu consentono di personalizzare la mappa e le informazioni GPS visualizzate (Info campi).

Utilizzare la ghiera per ingrandire e ridurre la mappa. Quando è attiva la schermata della mappa, i pulsanti stim non possono essere utilizzati e le informazioni di tracciamento dei cani non sono disponibili. Premere il pulsante di commutazione Tracciamento/Addestramento/Menu principale sul lato destro del dispositivo portatile per passare rapidamente alla schermata Tracciamento o Addestramento (a seconda di quale delle due è stata visualizzata per ultima).



DATI DELLA MAPPA

Il dispositivo portatile è precaricato con una mappa di base del mondo e e una mappa topografica 1:120.000 della regione dell'utilizzatore. Questi dati della mappa di base non possono essere rimossi. In futuro saranno disponibili aggiornamenti che potranno essere scaricati dall'applicazione partner.

FRECCIA DEL NORD

La freccia del Nord nell'angolo in alto a destra della mappa rappresenta la direzione del Nord magnetico o del Nord geografico, in base alle impostazioni attive al momento. Quando si ruota, la mappa ruoterà a sua volta e la freccia del Nord si aggiornerà per riflettere la nuova direzione.*

* L'impostazione Guarda nord blocca la rotazione della mappa e della freccia del nord. Per impostare Guarda nord, premere il pulsante **Menu** per visualizzare il menu Mappa. Passare a **Impostazione > Orientamento**. Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per selezionare **Guarda nord**.

BARRA DELLA SCALA

La barra della scala sotto la mappa visualizza la scala attuale della mappa*. Utilizzare la ghiera per ingrandirla e ridurla. La barra della scala si aggiornerà di conseguenza.

* La mappa è indicata nelle unità selezionate nella configurazione guidata. È possibile cambiare le unità in qualsiasi momento nella schermata delle impostazioni.

TRACCIA DELL'UTILIZZATORE

Quando il dispositivo portatile ha un blocco GPS, appare un'icona a freccia nera, con una traccia nera che indica la traccia seguita dall'utilizzatore. Questa traccia sovrasta tutti gli altri dati.

In questo esempio, la rotta seguita è gialla. La parte della rotta già percorsa non si vede perché è coperta dalla traccia nera.

INFO CAMPI

Le Info campi nella parte inferiore della schermata Mappa visualizzano le informazioni GPS. È possibile personalizzarle nel menu Mappa.

MODALITÀ RICERCA MAPPA

Per entrare in modalità ricerca mappa, premere uno dei quattro tasti freccia durante la visualizzazione della schermata della mappa. Appare un cursore di posizione. Con i tasti freccia, spostare il cursore in alto, in basso, a destra, o sinistra nella schermata

della mappa. Per eseguire la ricerca, spostare il cursore sul bordo della mappa. La mappa si sposta in quella direzione a mostrare di più. Per eseguire la ricerca più velocemente, tenere premuto il tasto freccia giù per più di due secondi. In questo modo, si copre rapidamente una distanza maggiore sulla mappa.

Mentre si esegue la ricerca, nella parte inferiore della schermata della mappa appaiono le informazioni sulla posizione del cursore e l'aggiornamento dello stesso. Per visualizzare le informazioni su una determinata zona della mappa, tenere il cursore su di essa.



Informazioni su una posizione

Premere il pulsante **Invio** tenendo il cursore su un oggetto per visualizzare le informazioni sull'oggetto. Se quando si preme il pulsante **Invio** ci sono più oggetti sotto il cursore, viene visualizzato un elenco di tutti gli oggetti disponibili. Utilizzare i tasti freccia su/giù o la ghiera per scorrere l'elenco. Premere il pulsante **Invio** per scegliere l'oggetto su cui ottenere le informazioni. Ogni schermata con i dettagli su un oggetto contiene tre opzioni:

Segna: salva l'oggetto come punto di riferimento e visualizza la schermata con i dettagli dei punti di riferimento.

Vedi: centra la mappa sull'oggetto.

Vai a: crea una rotta dall'attuale posizione GPS del dispositivo portatile all'oggetto selezionato. Le informazioni presenti nei campi cambiano portandosi sulle impostazioni predefinite di navigazione della rotta.

CHIUSURA DELLA MODALITÀ RICERCA

Per uscire dalla modalità ricerca, premere il pulsante **Menu** e selezionare **Cessa ricerca**. La mappa torna alla posizione GPS del dispositivo portatile.

MENU MAPPA

Per visualizzare il menu Mappa, premere il pulsante **Menu** mentre è aperta la schermata Mappa. È possibile uscire dal menu Mappa in qualsiasi momento premendo il tasto freccia sinistra.

Menu principale: selezionare Menu principale per visualizzare la schermata corrispondente.

Cessa navigazione: selezionare **Cessa navigazione** per interrompere la navigazione su una rotta e cancellare il contenuto della rotta dalla schermata Mappa (visibile solo quando è attiva una rotta).

Cessa ricerca: selezionare **Cessa ricerca** per interrompere la ricerca nella mappa e centrare nuovamente la mappa sulla posizione GPS dell'utilizzatore (visibile solo quando si è in modalità ricerca).

Vai a...: selezionare **Vai a** per creare una rotta dalla propria posizione attuale a un punto di riferimento salvato.

Punti di riferimento: selezionare per visualizzare un elenco delle posizioni salvate.

Annulla: selezionare per uscire dal menu Vai a senza intraprendere alcuna azione.

Impostazione...: visualizza un altro menu che consente di selezionare le impostazioni della mappa.

Orientamento: selezionare **Orientamento** per controllare il modo in cui è orientata la mappa. Le opzioni comprendono **Guarda nord** e **Guarda avanti**.

Mostra mappa: selezionare **No** per disattivare la mappa nella schermata Tracciamento. I punti di riferimenti sono comunque visualizzati. Selezionare **Sì** per visualizzare la mappa.

Ripristina impostazioni predefinite: selezionare **Ripr. impost. predef.** per riportare le opzioni di configurazione della mappa alle impostazioni predefinite.

 $\begin{tabulation} \bf Annulla: selezionare {\bf Cancel} \ per uscire \ dal \ menu \ delle \ opzioni \ della \ mappa \ senza \ intraprendere \ alcuna \ azione. \end{tabulation}$





Info campi...: visualizza un altro menu che consente di selezionare le impostazioni Info campi.

Nascondi info campi: selezionare Nascondi info campi per rimuovere Info campi dalla schermata Mappa (visibile solo quando Info campi è visualizzata).

Mostra info campi: selezionare Mostra info campi per visualizzare Info campi nella schermata Mappa (visibile solo quando Info campi è nascosta).

Ordinare info campi: selezionare Ordinare info campi per scegliere un'opzione per la disposizione dei campi informazioni.

Opzioni per la disposizione dei campi informazioni:

- · 1 ampi, 2 restrin
- 4 restrin
- 2 ampi
- 2 restrin
- 1 ampi

Cambiare info campi: selezionare Cambiare info campi per scegliere altre informazioni di tracciamento da visualizzare. Nella schermata Mappa, utilizzare i tasti freccia per evidenziare il campo informazioni da cambiare. Premere il pulsante Invio. Appare un menu di tutti i possibili campi informazioni. Selezionare un nuovo campo informazioni dall'elenco e premere il pulsante Invio.

Disposizioni predefinite dei campi informazioni:

Quando il dispositivo portatile non sta eseguendo il tracciamento (da sinistra in alto a destra in basso):

- 1 ampi, 2 restrin Coordinate, Velocità, Corso
- · 4 restrin Contachilom., Altitudine, Velocità, Corso
- · 2 ampi Coordinate, Contachilom.
- 2 restrin Velocità, Corso
- 1 ampi Coordinate

Quando il dispositivo portatile sta eseguendo il tracciamento (da sinistra in alto a destra in basso):

- 1 ampi, 2 restrin Finale, Tempo arrivo, Distanza arrivo
- 4 restrin Contachilom. Velocità, Tempo arrivo, Distanza arrivo
- · 2 ampi Finale, Distanza arrivo
- · 2 restrin Tempo arrivo, Distanza arrivo
- 1 ampi Finale

Per chiudere **Cambiare info campi**, premere il pulsante **Menu**. Selezionare **Fatto** per salvare le modifiche e tornare alla schermata Mappa. Selezionare **Cancel** per chiudere il menu e continuare a modificare i campi delle informazioni.

Ripristina impostazioni predefinite: selezionare **Ripr. impost. predef.** per riportare info campi alle impostazioni predefinite.

Annulla: selezionare Cancel per uscire dal menu Info campi senza intraprendere alcuna azione.

Traccia...: visualizza un altro menu che consente di selezionare le opzioni della traccia.

Mostra proprietario: selezionare Sì per mostrare la propria traccia.

Cancella proprietario: selezionare per cancellare la propria traccia dalla mappa.

NOTA: la cancellazione delle tracce dalla mappa è utile quando le tracce ostruiscono la mappa o quando le informazioni sulle tracce non sono più opportune.





Segna punto di riferimento: visualizza un altro menu che consente di creare punti di riferimento o note di diario.

Posizione attuale: selezionare per segnare la propria posizione come punto di riferimento.

Cane attivo: selezionare per segnare la posizione di un cane monitorato come punto di riferimento.

Cacciatore attivo: selezionare per segnare la posizione di un cacciatore monitorato come punto di riferimento.

Crea nota diario: selezionare per creare una nota nel diario attuale riguardo alla propria posizione. Utilizzare i tasti freccia per immettere una nota. Al termine, selezionare la casella di controllo. Un'icona di diario appare sulla mappa nella posizione. Visualizzare la nota e altri dettagli sulla sessione di tracciamento nella schermata Diario.

Annulla: selezionare Cancel per uscire dal menu Punti di riferimento senza intraprendere alcuna azione.

Quando si crea un nuovo punto di riferimento, si apre la schermata Dettagli punto di riferimento. Premere il pulsante **Menu** e selezionare Chiudi punto di riferimento per uscire dalla schermata Dettagli punto di riferimento. Tutte le informazioni sul punto di riferimento vengono salvate.

Annulla: selezionare **Cancel** per uscire dal menu senza intraprendere alcuna azione.

Per uscire dalla schermata Mappa, premere il pulsante Menu e selezionare Menu principale.



Quando è attivata, la funzione Voce fornisce avvisi acustici su tutti gli elementi monitorati attivi e segnala aggiornamenti audio sullo stato di quelli selezionati. Gli aggiornamenti sono forniti nell'ordine in cui gli elementi monitorati appaiono nell'elenco Nome nella schermata Tracciamento e comprendono tutte le informazioni visualizzate nella schermata Tracciamento.

Esempio: il Cane 1 è a 210 metri davanti all'utilizzatore e si muove a 22 km/h. Il Cane 2 è a 40 metri a sinistra dell'utilizzatore e si muove a 6 km/h. Il Cane 3 è fermo a 57 metri dietro all'utilizzatore.

NOMI

La funzione Voice utilizza i nomi dei cane e dei cacciatore inseriti dall'utilizzatore o il nome predefinito del cane se non è stato modificato.

AVVISI

La funzione Voce segnala i seguenti avvisi:

- "...in posizione Fermo"
- "...è in posizione Albero"
- "...sta lasciando la zona recinto"
- · "...ha perso la comunicazione..."

STATI

La funzione Voce segnala i seguenti stati:

- Direzione rispetto al dispositivo portatile (davanti o dietro all'utilizzatore, alla sua sinistra o alla sua destra)
- Distanza dal dispositivo portatile (miglia/iarde chilometri/metri)*
- Velocità (MPH o KM/H)*
- Abbai al minuto (se per il cane è attivo l'indicatore dell'abbaio)

NOTA: le opzioni dell'indicatore dell'abbaio sono un segnaposto per la funzionalità futura. Questa funzione non è al momento operativa. Vedere "COLLEGAMENTO A UN COMPUTER" per ulteriori informazioni sul download di aggiornamenti futuri del prodotto.

* Sia la distanza che la velocità sono indicate nelle unità selezionate nella configurazione guidata. È possibile cambiare le unità in qualsiasi momento nella schermata delle impostazioni.

FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO

È possibile scegliere la frequenza con cui la funzione Voce fornisce gli avvisi per ogni elemento monitorato. Per modificare la frequenza di aggiornamento per un cane o un cacciatore, evidenziare il nome e premere il pulsante **Invio**. Utilizzare i tasti freccia su/qiù per selezionare **Off, 1 min, 2 min** o **5 min**.



BUSSOLA

La Bussola si presenta e si comporta come una tradizionale bussola con un ago oscillante. Le lettere dei punti cardinali ruotano durante la rotazione del dispositivo portatile, mantenendo l'orientamento a Nord. Sono presenti frecce direzionali per gli elementi monitorati. Utilizzare i tasti freccia sinistra/destra per scorrere l'elenco degli elementi monitorati. Ne vengono visualizzati tre alla volta. La schermata Bussola viene utilizzata in due modi:

Tracciamento generale (quando non è attiva una rotta):

- La Bussola ruota per indicare la direzione che si sta seguendo.
- Non è visualizzata una freccia direzionale per l'utilizzatore poiché non è stata specificata alcuna destinazione.
- Sulla bussola appaiono frecce direzionali per i cani e i cacciatori monitorati. Sono
 mostrate la distanza e la direzione di ciascun elemento monitorato rispetto alla
 propria posizione.
- Se si utilizza un collare elettronico per ogni cane attivo, i pulsanti stim sono disponibili per ciascun cane. Se
 è attivo solo un cane, sono disponibili tutti i tre pulsanti stim definiti dall'utilizzatore. Se sono attivi due o più
 cani, è disponibile la stimolazione primaria (pulsante stim 1) per ciascun cane.
- · Le Info campi sono Velocità e Corso.

Navigazione rotta (quando è attiva una rotta):

- La Bussola ruota per indicare la direzione che si sta seguendo.
- Una freccia direzionale, indicata con il solo contorno, punta nella direzione del punto di riferimento di destinazione
- Sulla bussola appaiono frecce direzionali per i cani e i cacciatori monitorati. Sono mostrate la distanza e la
 direzione di ciascun elemento monitorato rispetto alla propria posizione.
- If Se si utilizza un collare elettronico per ogni cane attivo, i pulsanti stim sono disponibili per ciascun cane.
 Se è attivo solo un cane, sono disponibili tutti i tre pulsanti stim. Se sono attivi due o più cani, è disponibile la stimolazione primaria (pulsante stim 1) per ciascun cane.
- Il nome del punto di riferimento di destinazione appare sopra Info campi.
- Le Info campi sono Distanza arrivo e Contachilom.

FRECCE DIREZIONALI

Freccia vuota

La freccia direzionale vuota rappresenta la direzione del punto di riferimento di destinazione rispetto alla posizione attuale del dispositivo portatile. La freccia direzionale ruota con la bussola quando si gira il dispositivo portatile (visibile solo in modalità di navigazione rotta).

Freccia colorata

Altre frecce direzionali rappresentano la direzione per massimo tre elementi monitorati. Ogni freccia è contrassegnata da un colore corrispondente al colore assegnato all'elemento monitorato.

ELEMENTI MONITORATI

Sotto la bussola, sono visualizzati i dettagli di tre elementi monitorati alla volta. Sono indicati il nome di ogni elemento e il colore a esso assegnato, così come la distanza e la direzione rispetto a esso. I valori relativi alla distanza e alla direzione si aggiornano in tempo reale in base agli spostamenti dell'elemento monitorato. Utilizzare i tasti freccia sinistra/destra per scorrere l'elenco di tutti gli elementi monitorati.

PULSANTI STIMOLAZIONE

NOTA: i pulsanti stim sono disponibili solo se si utilizza un collare elettronico per un cane attivo. Se si è in modalità solo tracciamento, i pulsanti stim non sono visualizzati.

Nella schermata Bussola sono disponibili i pulsanti stim definiti dall'utilizzatore, in modo da poter erogare la stimolazione ai cani. Ciascun pulsante è codificato con un colore corrispondente al colore assegnato (colore del collare) a ciascun cane. Quando si preme un pulsante stim, viene evidenziata l'icona corrispondente per confermare che il segnale è stato inviato. Gli elementi monitorati che non supportano la funzionalità collare elettronico mostrano un trattino all'interno dell'icona del pulsante stim.



INFO CAMPI

Le Info campi nella parte inferiore della schermata Bussola visualizzano le informazioni sul percorso o sulla rotta attuale. È possibile scegliere le informazioni di tracciamento visualizzate in ogni campo attraverso il menu Bussola.

MENU BUSSOLA

Per visualizzare il menu Bussola, premere il pulsante **Menu** mentre è aperta la schermata Bussola. È possibile uscire dal menu Bussola in qualsiasi momento premendo il tasto freccia sinistra.

Menu principale: selezionare Menu principale per visualizzare la schermata corrispondente.

Cessa navigazione: selezionare **Cessa navigazione** per interrompere la navigazione su una rotta e cancellare il contenuto della rotta dalla schermata Bussola (visibile solo quando è attiva una rotta).

Calibrare...: selezionare Calibrare e seguire le istruzioni sullo schermo per calibrare la bussola del dispositivo portatile. Per annulla la calibrazione, premere il pulsante Menu, quindi selezionare OK.

NOTA: è necessario calibrare la bussola prima di utilizzare il dispositivo portatile.

Vai a...: visualizza un altro menu che consente di creare una rotta verso un elemento monitorato o un punto di riferimento.

Cani: selezionare per creare una rotta verso un cane monitorato.

Cacciatori: selezionare per creare una rotta verso un cacciatore monitorato.

Punti di riferimento: selezionare per creare una rotta verso un punto di riferimento salvato.

Annulla: selezionare per uscire dal menu Vai a senza intraprendere alcuna azione.

Modalità Veicolo: premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per selezionare **Si** o **No**. Se si utilizza la bussola in un veicolo, il metallo del veicolo potrebbe causare un cambiamento rapido e impreciso della direzione della bussola magnetica del dispositivo portatile. In modalità Veicolo il dispositivo portatile aggiorna la direzione solo in base al movimento GPS.

Info campi...: visualizza un altro menu che consente di selezionare le impostazioni Info campi.

Cambiare info campi: selezionare Cambiare info campi per scegliere altre informazioni di tracciamento da visualizzare. Nella schermata Bussola, utilizzare i tasti freccia per evidenziare il campo informazioni da cambiare. Premere il pulsante Invio. A Appare un menu di tutti i possibili campi informazioni (vedere a paqina 37). Selezionare un nuovo campo informazioni dall'elenco e premere il pulsante Invio.

Per chiudere **Cambiare info campi**, premere il pulsante **Menu**. Selezionare **Fatto** per salvare le modifiche e tornare alla schermata Bussola. Selezionare **Cancel** per chiudere il menu e continuare a modificare i campi delle informazioni.

Ripristina impostazioni predefinite: selezionare **Ripr. impost. predef.** per riportare info campi alle impostazioni predefinite.

Annulla: selezionare Cancel per uscire dal menu Info campi senza intraprendere alcuna azione.

Annulla: selezionare Cancel per uscire dal menu senza intraprendere alcuna azione.

Per uscire dalla schermata Bussol, premere il pulsante Menu e selezionare Menu principale.



IMPOSTAZIONI

È possibile personalizzare il dispositivo portatile nella schermate Impostazioni. Ogni campo nell'elenco della schermata Impostazioni si apre per visualizzare un menu di opzioni specifiche.

OPZIONI IMPOSTAZIONI STANDARD

Ogni menu di Impostazioni contiene due opzioni standard:

Ripristina impostazioni predefinite: evidenziare **Ripr. impost. predef.** e premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per riportare un'impostazione al valore predefinito. Viene chiesto di confermare che si desidera ripristinare le impostazioni predefinite.

Annulla: evidenziare **Cancel** e premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per uscire dalla particolare schermata Impostazioni senza salvare le modifiche. Si torna alla schermata Impostazioni principale.

O7:50 O IMPOSTAZIONI LINGUA GENERALE COMUNICAZIONE UNITÀ ORE SUONO SCHERMO RESETTARE INFO SU SISTEMA

LINGUA

Evidenziare **Lingua** e premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per scegliere la lingua preferita da usare nel dispositivo portatile. Usare i tasti freccia su/giù per selezionare la scelta, quindi premere il pulsante **Invio**.

Lingue disponibili:

- English (predefinita)
- Français Italiano
- Español
 Nederlands
- Dansk
- Suomi
- ederlands Svenska
- Norsk
- Русский

GENERALE

Evidenziare e premere il pulsante **Invio** per personalizzare le impostazioni predefinite per il dispositivo portatile.

GPS: controllare se la funzione GPS è utilizzata.

Abilitato: il GPS acquisisce i satelliti e aggiorna la mappa ogni secondo (impostazione predefinita).

Deutsch

Disabilitato: il GPS non è attivo, ma tutte le altre funzioni del dispositivo portatile sono disponibili. Selezionare Disabilitato per risparmiare la carica della batteria quando si è in casa.

Demo: il dispositivo portatile riproduce uno scenario specifico, come se l'utilizzatore fosse coinvolto in attività di caccia. Il dispositivo si comporta come se l'utilizzatore fosse all'aperto, consentendo l'accesso a tutte le altre funzionalità, mentre le informazioni GPS per l'utilizzatore e tutti gli elementi monitorati provengono da un file demo. Quando è impostato su **Demo**, tutte le altre funzionalità GPS si comportano come se fosse stato raggiunto un blocco satellitare 3D.



NOTA: se al momento dello spegnimento il GPS è impostato su **Disabilitato** o **Demo**, ritorna su **Abilitato** quando il dipsositivo portatile viene riacceso.

Solo tracciamento: scegliere per attivare o disattivare tutte le funzioni di stimolazione. Selezionare **Sì** per rendere il TEK Serie 2.0 un sistema destinato all'utilizzo solo per tracciamento. Selezionare **No** per usare un collare elettronico con il sistema.

TEK-V2L predefinito: sì

TEK-V2LT predefinito: no

Livelli di stimolazione: scegliere il numero di incrementi per il livello di stimolazione. Selezionare un valore da 20 (predefinito) a 99.

Pulsanti stimolazione...: definire la configurazione predefinita dei pulsanti stim per quando viene aggiunto un nuovo cane. Vedere "ADDESTRAMENTO" a pagina 30 per un elenco dettagliato delle opzioni di stimolazione per ciascun campo.

Configurazione predefinita: Pulsante 1: (C) Continua / Pulsante 2: (M) Momentanea / Pulsante 3: (S) Segnale acustico

Avviso: scegliere come si desidera essere informati di un avviso. Selezionare Vibrazione, Tono, Entrambi (impostazione predefinita) o Nessuno.

Nome utente: inserire un nome per il dispositivo portatile. Al termine, selezionare la casella di controllo. È necessario assegnare un nome al dispositivo portatile prima di poterlo condividere con un altro cacciatore.

Frequenza di aggiornamento del portatile: scegliere la frequenza con cui il dispositivo portatile invia aggiornamenti a un cacciatore con cui sono state condivise le proprie informazioni. Selezionare Off (imppostazione predefinita), 30 secs, 1 min, 2 min o 5 min. Se non si condivide il dispositivo portatile con un altro cacciatore, impostare la frequenza di aggiornamento del dispositivo portatile su Off per ottimizzare la durata della batteria.

COMUNICAZIONE

Evidenziare e premere il pulsante **Invio** per personalizzare le impostazioni di comunicazione GPS per il dispositivo portatile.

ID proprietario: L'ID proprietario viene utilizzato per condividere il dispositivo portatile con un altro cacciatore. Utilizzare i tasti freccia o la ghiera per inserire un nuovo ID proprietario (fino a 4 cifre). Al termine, selezionare la casella di controllo.

NOTA: se si modifica l'ID proprietario occorre ripetere la sincronizzazione di tutti i collari.

ID GPS: il sistema TEK Serie 2.0 utilizza un codice ID per il GPS impostato in fabbrica (numero 1-5). Se si verificano interferenze esterne, è possibile modificare il codice ID del GPS. Utilizzare i tasti freccia per inserire un nuovo codice ID per il GPS. Al termine, selezionare la casella di controllo.

NOTA: se si modifica il codice ID del GPS occorre ripetere la sincronizzazione di tutti i collari.

UNITÀ

Evidenziare e premere il pulsante **Invio** per selezionare le unità di misura preferite per visualizzare i dati.

Coordinate: scegliere le unità preferite per le coordinate. Selezionare:

- Gradi
- Gradi, minuti (impostazione predefinita)
- · Gradi, min., sec.
- UTM/UPS (Universal Transverse Mercator/Universal Polar Stereographic)
- USNG/MGRS (United States National Grid/Military Grid Reference System)

Datum: scegliere il Datum preferito. Selezionare:

- Adindan
- Afgooye
- AIN EL ABD '70
- Anna 1 Ast '65
- ARC 1950
- ARC 1960
- Ascnsn Isld '58
- · Astro B4 Sorol
- · Astro Bcn "E"
- Astro Pos 71/4
- Astro Stn '52 Australia '66
- Australia '84
- Austria
- Bellevue (IGN)
- · Bermuda 1957
- Bogota Observ
- Campo Inchspe Canton Isld '66
- Cape
- Cape Canaveral
- Carthage CH-1903
- Chatham 1971
- Chua Astro
- Corrego Alegr
- Croatia
- · Djakarta DOS 1968
- Easter Isld '67
- Egypt
- Estonia
- European 1950
- European 1979
- · Finland Hayfrd
- · Gandajika Base
- GDA94
- Geod Datum '49

- Guam 1963
- GUX 1 Astro
- Hjorsey 1955
- Hong Kong 1963 · Hu-Tzu-Shan
- · Indian Bnaldsh
- · Indian Napal
- · Indian Pakistn
- Indian Thailand
- · Indonesia '74
- Ireland 1965
- ISTS 073 Astro
- Johnston Isld
- Kandawala
- Kerauelen Isld
- Kertau 1948
- L.C. 5 Astro
- · Liberia 1964
- Luzon Philipp Luzon Mindanao
- Mahe 1971
- · Marco Astro
- Massawa
- Merchich Midway Ast '61
- Minna
- NAD27 Alaska NAD27 Bahamas
- NAD27 Canada
- NAD27 Canal 7n
- NAD27 Caribbn
- NAD27 Cntrl Am
- NAD27 CONUS
- NAD27 Cuba
- NAD27 Grnlnd
- NAD27 Mexico
- NAD27 San Sal
- NAD83

- Nahrwan Masirah
- Nahrwan UArabFm
- Namibia
- Naparima BWI
- · Nhrwn Saudia Ar
- Obsrvtorio '66
- · Old Egyptian
- Old Hawaiian
- Oman · Old Srvy GB
- · Pico De Las Nv
- · Ptcairn '67 Potsdam
- Prov S Am '56
- Prov S Chln '63
- Puerto Rico
- · Qatar National
- Qornoq
- Reunion
- Roma 1940
- RT 90 Sweden Santo (DOS)
- · Sao Braz
- · Sapper Hill '43 Schwarzeck
- Sth Amrcn '69
- South Asia
- SE Base
- SW Base
- Timbalai 1948
- Tokyo
- Tristan Ast '68
- Viti Levu 1916
- Wake-Fniwetok
- WGS 72
- WGS 84 (predefinito)*
- Zanderii

Distanza: scegliere le unità preferite per la distanza. Selezionare Miles/larde (unità predefinite) o Chilometri/Metri.

Velocità: scegliere le unità preferite per la velocità. Selezionare MPH (unità predefinita) o KM/H.

Direzione: scegliere le unità preferite per la direzione. Selezionare Nord geografico (impostazione predefinita) o Nord magnetico.

^{*}Raccomandato poiché è un sistema di riferimento globale.

ORA

Evidenziare e premere il pulsante **Invio** per selezionare le impostazioni preferite per l'ora.

Formato ora: sceqliere Locale 12 ore (predefinito) o Locale 24 ore.

Fuso orario automatico: controllare le impostazioni del fuso orario automatico. Selezionare:

Abilitato: consente al dispositivo portatile di aggiornare il fuso orario automaticamente in base alla posizione GPS e alla tabella interna dei fusi orari (impostazione predefinita).

Disabilitato: consente di impostare il fuso orario manualmente.

NOTA: se si imposta il fuso orario manualmente, il dispositivo portatile non verrà aggiornato automaticamente se si passa a un altro fuso orario.

Fuso orario: se il fuso orario automatico è disabilitato, è possibile impostare il fuso orario manualmente. Selezionare:

- Eastern (UTC-5) (predefinito)
- Centrale (UTC -6)
- Montana (UTC -7)
- Pacifico (UTC -8)
- Alaska (UTC -9)
- Hawaii (UTC -10)
- Samoa (UTC -11)
- Dateline (UTC -12)
- Fiji (UTC +12)

- C Pacifico (UTC+11)
- W Pacifico (UTC+10)
- Giappone (UTC+9)
- Cina (UTC+8)
- Bangkok (UTC+7)
- Asia centrale (UTC+6)Asia occidentale (UTC+5)
- Arabia (UTC +4)
- Russia (UTC +3)

- Europa orientale (UTC +2)
- Europa occidentale (UTC +1)

<< ORE FORMATO ORA:

LOCALE 24 ORE

FUSO ORABIO:

ORA LEGALE

DISABILE

CANCEL

FUSO ORARIO AUTOMAT:
ABILITATO

EUROPA OCC (UTC+1) ▶

RIPR IMPOST PREDEF

-

- UTC
- Azzorre (UTC -1)
- Atlantico centrale (UTC -2)
- Sudamerica orientale (UTC -3)
- Atlantico (UTC-4)

Ora legale: controllare le impostazioni dell'ora legale. Selezionare:

Abilitata: il dispositivo portatile si aggiorna automaticamente in base all'ora legale. Se scelgono **Abilitato**, gli utilizzatori che si trovano negli Stati Uniti, in Canada o in Europa sono sicuri che l'ora sul dispositivo portatile è sempre corretta.

Disabilitata: richiede la regolazione manuale del fuso orario se ci si trova in una zona con l'ora legale (impostazione predefinita). Gli utilizzatori che si trovano al di fuori degli Stati Uniti, del Canada o dell'Europa devono selezionare **Disabilitata**.

SUONO

Evidenziare e premere il pulsante Invio per selezionare le impostazioni audio per il dispositivo portatile.

Volume: evidenziare e selezionare la casella di controllo **Muto** o usare i tasti freccia destra/sinistra per regolare il livello del volume da 0 a 100%. Impostando il livello del volume su 0%, il dispositivo viene automaticamente silenziato.

Impostazione predefinita: 100%

Pressione pulsanti: scegliere se il dispositivo debba emettere un clic quando viene premuto un pulsante. Selezionare **Off** (impostazione predefinita) o **On**.

Potenza: scegliere il suono prodotto quando il dispositivo portatile viene acceso e spento.

- Spento (impostazione predefinita)
- Tono
- Suono Lungo
- Alarme
- Tono Lungo
- Bip Lungo
- Suono
- Segnale cane albero/fermo: sceqliere il suono prodotto quando un cane è in ferma o in albero.
- Spento
- Tono
- Suono Lungo

- Bip (impostazione predefinita)
- Alarme
- Tono Lungo
- Bip Lungo
- Suono

NOTA: devono essere attivate le impostazioni delle azioni nella schermata dei dettagli del cane.



Segnale cane perso: scegliere il suono prodotto quando un cane esce da una zona delimitata da un recinto o il dispositivo portatile perde la comunicazione con il collare GPS di un cane.

Spento

Tono

 Suono Lungo Tono Lungo

· Suono Lungo

· Tono Lungo

- Bip
- Alarme
- · Suono (impostazione predefinita)
- Bip Lungo

NOTA: per ricevere un avviso di delimitazione recinto, è necessario che sia attivo un recinto.

Segnale cacciatore perso: scegliere il suono prodotto quando il dispositivo portatile perde la comunicazione GPS con un cacciatore monitorato.

- Spento Bip Suono
- predefinita)
- Tono (impostazione Suono Lungo Tono Lungo
 - Alarme · Bip Lungo

Segnale critico: scegliere il suono prodotto quando la batteria del dispositivo portatile è scarica.

· Spento Bip Suono

- Tono Alarme (impostazione
- predefinita) Bip Lungo

SCHERMO

Evidenziare e premere il pulsante Invio per selezionare le impostazioni per lo schermo del dispositivo portatile.

Colore: lo schema cromatico predefinito è Luce.

Luminosità: selezionare l'intensità della retroilluminazione da Off a 100%*. La luminosità cambia quando si preme il pulsante Invio.

* È inoltre possibile regolare l'intensità della retroilluminazione da gualsiasi schermata premendo e tenendo premuto l'interruttore acceso/spento per un secondo. NOTA: livelli di luminosità più elevati possono ridurre la durata della batteria tra una carica e la successiva.

Timer: scegliere per quanto tempo la retroilluminazione rimane accesa dopo aver premuto un pulsante. Selezionare:

- 15 sec (impostazione
- 1 min
- predefinita)
- · Sempre attivo

- 30 sec
- 45 sec



RIPRISTINO IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Evidenziare e premere il pulsante Invio. Viene visualizzato un messaggio di avvio Ripristinando le impostazioni predefinite verranno eliminate tutte le informazioni salvate. Procedere? Selezionare Resettare per ritornare alla impostazioni originali o Cancel per uscire dal menu.



INFORMAZIONI SUL SISTEMA

Evidenziare e premere il pulsante **Invio** per visualizzare le seguenti informazioni sul sistema TEK Serie 2.0.

- Nome del dispositivo
- Nome del utente
- ID proprio
- Numero seriale (necessario per collegare il dispositivo portatile con l'applicazione partner e scambiare le mappe)
- Versione (la versione del firmware attualmente caricata)
- · Versione OS
- Versione kernel
- · Versione hardware
- Licenza



COMPUTER DI BORDO **III**

La schermata Computer di bordo è concepita per fornire quante più informazioni possibili sull'attuale sessione di tracciamento GPS, inclusi i dettagli sul movimento e sulle impostazioni del collare GPS.

La prima schermata contiene le statistiche del computer di bordo per il proprietario. Premere i tasti freccia sinistra/destra per visualizzare il computer di bordo per un altro elemento monitorato. Il computer di bordo per ogni cane e ogni cacciatore monitorati appare nello stesso ordine della schermata Tracciamento.

INFO CAMPI

Le Info campi non possono essere modificate o riorganizzate nella schermata Computer di bordo. Esse sono fissate nel sequente ordine:

Schermata Proprietario:

- · Nome proprietario
- · Coordinate: le coordinate attuali del proprietario.
- Distanza percorsa: distanza percorsa dal proprietario durante la sessione di tracciamento attuale.
- Velocità media: la velocità media in cui il proprietario si muove.
- Durata in totale: durata totale della sessione di tracciamento attuale.
- · Velocità: con che rapidità il proprietario si muove.
- Durata movimento: il periodo di tempo durante il quale il proprietario si è mosso.
- Durata fermo: il periodo di tempo durante il quale il proprietario è stato fermo.
- ID proprietario: codice assegnato al dispositivo portatile (fino a 4 cifre).
- Codice GPS: attuale canale GPS impostato dal proprietario.

Schermata Cane

- Nome del cane
- Distanza: la distanza e la direzione (indicata dalla freccia) del cane selezionato dal proprietario.
- Ultima comunicazione: il tempo trascorso dall'ultima comunicazione ricevuta dal collare GPS del cane selezionato.
- Batteria: l'autonomia della batteria del collare GPS del cane selezionato.
- Distanza percorsa: distanza percorsa dal cane selezionato durante la sessione di tracciamento attuale.
- Velocità media: la velocità media in cui il cane selezionato si muove.
- Frequenza di aggiornamento: la frequenza di aggiornamento del GPS per il cane selezionato.
- ID collare: codice assegnato al collare (1-21).

Schermata Cacciatore:

- · Nome del cacciatore
- Distanza: la distanza e la direzione (indicata dalla freccia) del cacciatore selezionato dal proprietario.
- Ultima comunicazione: il tempo trascorso dall'ultima comunicazione ricevuta dal dispositivo portatile del cacciatore selezionato.
- Batteria: questa funzionalità non è operativa. In futuri aggiornamenti del prodotto, questo campo informazioni non sarà presente.
- Distanza percorsa: distanza percorsa dal cacciatore selezionato durante la sessione di tracciamento attuale.
- Velocità media: la velocità media in cui il cacciatore selezionato si muove.
- Frequenza di aggiornamento: questa funzionalità non è operativa. In futuri aggiornamenti del prodotto, questo campo informazioni non sarà presente.
- Durata totale: durata totale della sessione di tracciamento attuale.
- ID proprietario: codice assegnato dal cacciatore al suo dispositivo portatile.
- Codice GPS: questa funzionalità non è operativa. In futuri aggiornamenti del prodotto, questo campo informazioni non sarà presente.







MENU COMPUTER DI BORDO

Per visualizzare il menu Computer di bordo, premere il pulsante **Menu** mentre è aperta la schermata Computer di bordo. È possibile uscire dal menu Computer di bordo in qualsiasi momento premendo il tasto freccia sinistra.

Menu principale: selezionare **Menu principale** per visualizzare la schermata corrispondente.

Vai a...: visualizza un altro menu che consente di creare una rotta verso un elemento monitorato o un punto di riferimento.

Cani: selezionare per creare una rotta verso un cane monitorato.

Cacciatori: selezionare per creare una rotta verso un cacciatore monitorato.

Punti di riferimento: selezionare per creare una rotta verso un punto di riferimento salvato.

Annulla: selezionare per uscire dal menu Vai a senza intraprendere alcuna azione.

Vedi...: selezionare **Vedi** durante la visualizzazione della schermata Computer di bordo per il proprietario. Appare una mappa con al centro la posizione in cui ci si trova. Per uscire dalla schermata Computer di bordo, premere il pulsante **Menu** e selezionare **Cessa ricerca**.

Modifica: selezionare **Modifica** durante la visualizzazione della schermata Computer di bordo per un cane o un cacciatore. Per un cane monitorato, è possibile modificare la frequenza di aggiornamento del collare GPS. Per un cacciatore monitorato, è possibile modificare l'ID proprietario del dispositivo portatile.

NOTA: la modifica della frequenza di aggiornamento di un collare esistente richiede la risincronizzazione del collare

Resettare: selezionare **Resettare** per cancellare le statistiche attuali della schermata Computer di bordo visualizzata al momento.

Resettare tutto: selezionare **Resettare tutto** per cancellare le statistiche attuali di tutte le schermate Computer di bordo. Questa opzione consente di cancellare tutte le informazioni memorizzate tranne quelle per punti di riferimento, tracce e rotte.

NOTA: quando si seleziona **Resettare** o **Resettare tutto** viene visualizzato un messaggio di avviso. Selezionare **Resettare** per continuare o **Cancel** per interrompere il ripristino e tornare alla schermata Computer di bordo.

Annulla: selezionare Cancel per uscire dal menu senza intraprendere alcuna azione.

Per uscire dalla schermata Computer di bordo, premere il pulsante Menu e selezionare Menu principale.



DIARIO **III**

Nel diario vengono salvate e memorizzate le note, i punti di riferimento e le tracce create. Attraverso un unica raccolta, facile da gestire, si accede a tutti i diari.

DIARIO ATTIVO

Il diario attivo viene avviato automaticamente all'accensione del dispositivo portatile. Prende il nome dalla data e dall'ora in cui è stato avviato. Per modificare il nome del diario attivo, evidenziare il campo **Diaro attivo** e premere il pulsante **Invio** per visualizzare la tastiera. Utilizzare i tasti freccia per inserire un nuovo nome. Al termine, selezionare la casella di controllo.

Salva

Selezionare **Salvare** per completare il diario attivo. Quando il diario attivo viene salvato, si avvia un nuovo diario attivo.

Vedi

Selezionare Vedi per visualizzare i dettagli sul diario attivo.

Salvataggio automatico

Selezionare la casella di controllo **Salv auto quan spento** per salvare automaticamente i diari ogniqualvolta il dispositivo portatile viene spento.

DIARI SALVATI

Per visualizzare i dettagli su un diario salvato, evidenziare il nome del diario e premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra.

Note

Per leggere le note per un diario salvato, evidenziare l'icona delle note (un libro aperto) e utilizzare i tasti freccia su/giù per selezionare una nota e leggerla.

Punti di riferimento

Per visualizzare i punti di riferimento definiti in un diario salvato, evidenziare l'icona dei punti di riferimento e utilizzare i tasti freccia su/giù per selezionare i dettagli desiderati.

Computer di bordo

Per visualizzare le informazioni del computer di bordo in un diario salvato, evidenziare l'icona del computer di bordo e utilizzare i tasti freccia su/giù per selezionare e visualizzare i dettagli sulla sessione di tracciamento.

NOTA: premere il tasto freccia sinistra in qualsiasi momento per tornare alla schermata Diario.

MENU DIARIO

Per visualizzare il menu Diario, premere il pulsante **Menu** mentre è aperta la schermata Diario. Premere il tasto freccia sinistra in qualsiasi momento per tornare alla schermata Diario.

Menu principale: selezionare Menu principale per visualizzare la schermata corrispondente.

Elimina: selezionare **Elimina** per eliminare uno o più diari. Viene visualizzato un elenco di tutti i diari. Usare il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per selezionare diari specifici o evidenziare **Selezionare tutto**. Evidenziare **Elimina** e premere il pulsante **Invio**.

Annulla: selezionare Cancel per uscire dal menu senza intraprendere alcuna azione.

Per uscire dalla schermata Diario, premere il pulsante Menu e selezionare Menu principale.



PUNTO DI R

MENU DIARI SALVATI

Per visualizzare il menu Diari salvati, premere il pulsante **Menu** mentre è aperto un diario salvato. Premere il tasto freccia sinistra in qualsiasi momento per tornare al diario salvato.

Menu principale: selezionare Menu principale per visualizzare la schermata corrispondente.

Traccia...: visualizza un altro menu che consente di selezionare le opzioni della traccia.

Mostra: selezionare per visualizzare **Tutti** le tracce, **Nessuna** o quelle **Selezionato**.

Mostra proprietario: selezionare Sì per mostrare la propria traccia.

Cani: selezionare per mostrare la traccia per cani specifici.

Cacciatori: selezionare per mostrare la traccia per cacciatori specifici.
Cancella: selezionare per cancellare tutte le tracce dal diario salvato.

NOTA: la cancellazione delle tracce dalla mappa è utile quando le tracce ostruiscono la mappa o quando le

informazioni sulle tracce non sono più opportune.

Annulla: selezionare Cancel per uscire dal menu senza intraprendere alcuna azione.

Per uscire dalla schermata Diario, premere il pulsante Menu e selezionare Menu principale.



La schermata Recinto visualizza un elenco dei recinti. In questa schermata è possibile aggiungere e rimuovere i recinti e gestire le impostazioni per tutti i recinti. I recinti possono essere sincronizzati con l'applicazione partner TEK 2.0 per una gestione più semplice.

I recinti sono linee di demarcazione tracciate sulla mappa. Quando sono attivi, l'utilizzatore viene avvisato se un cane attraversa una linea di recinto. Utilizzare la schermata Impostazioni per impostare le preferenze di avviso.

ATTENZIONE

La funzione Recinto informa che il cane ha lasciato un confine creato dall'utilizzatore. Non è un sistema di contenimento.

ELENCO DEI RECINTO

I recinti attivi appaiono accanto al rispettivo colore selezionato e i recinti inattivi sono visualizzati in grigio. L'elenco può contenere fino a 100 recinti, ma può essere attivo solo un recinto alla volta.

AGGIUNGI RECINTO

Selezionare Agg. recinto per iniziare a creare un recinto.

NOTA: premere il pulsante Menu per interrompere la procedura di aggiunta di un recinto in qualsiasi momento.

Forma del recinto

Premere il pulsante **Invio** per visualizzare un elenco a discesa. Usare i tasti freccia su/giù per selezionare **Designa poligono** o **Disegna cerchio**, quindi premere il pulsante **Invio**. Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

Nome del recinto

Premere il pulsante **Invio** per visualizzare la tastiera. Utilizzare i tasti freccia per inserire il nome del recinto. Al termine, selezionare la casella di controllo. Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

NOTA: non sono consentiti nomi di recinti duplicati. Se si immette un nome duplicato, viene visualizzato un avviso che chiede di inserire un nome diverso prima di continuare.

Assegna colore

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare una scelta di colori. Selezionare un colore* e premere il pulsante **Invio**. Selezionare **Avanti** per passare alla schermata successiva.

*È possibile assegnare lo stesso colore a più recinti. È attivo un solo recinto alla volta.

Disegna recinto

Appaiono le istruzioni per disegnare il recinto. Selezionare **Avanti** per iniziare. Si apre la schermata della mappa, centrata nella posizione attuale dell'utilizzatore. Utilizzare i tasti freccia per spostare il cursore a mirino. Le info campi sotto la mappa visualizzano le coordinate del cursore a mirino. Passare il cursore per ulteriori informazioni sulla posizione.

Se si sceglie Disegna poligono:

- Posizionare il cursore a mirino nel punto in cui si desidera che inizi il recinto.
- Premere il pulsante Invio per collocare il primo punto nella posizione in cui si trova il cursore.
- Spostare il cursore sul punto successivo e premere il pulsante Invio. Le info campi sotto la mappa mostrano la distanza e la direzione rispetto all'ultimo punto. Una linea collega i due punti.
- Ogni volta che si preme il pulsante Invio si colloca un nuovo punto sulla mappa e si delinea la forma da attribuire al poligono del recinto.
- Per rimuovere un punto, premere il pulsante Menu e selezionare Rimuov ult punto.
- Per rimuovere il disegno attuale, premere il pulsante Menu e selezionare Elimina recinto. Si torna alla schermata Recinto. Selezionare Cancel per continuare a disegnare.



AGGI GEOFENCE

DISEGNARE LA GEOFENCE CLICCANDO SULLA MAPPA

PREMERE MENU > FINIRE GEOFENCE QUANDO É

AVANTI

AD OGNI ANGOLO DEL

 Al termine, premere il pulsante Menu e selezionare Finire recinto. Se è già attivo un altro recinto, un messaggio chiede se si desidera attivare invece il nuovo recinto. Evidenziare Sì o No e premere il pulsante Invio.

NOTA: non sono supportati poligoni complessi. Se si tenta di creare un recinto con linee di demarcazione sovrapposte, viene visualizzato un messaggio che chiede di modificare il recinto.

Se si sceglie Disegna cerchio:

- Posizionare il cursore a mirino nel punto in cui si desidera collocare il centro del recinto.
- Premere il pulsante Invio per collocare il punto centrale nella posizione in cui si trova il cursore.
- Utilizzare i tasti freccia per espandere il cerchio fino alla dimensione desiderata.
 Le info campi sotto la mappa mostrano la distanza e la direzione rispetto all'ultimo punto. Premere il pulsante Invio per fissare il cerchio.
- Per rimuovere il disegno attuale, premere il pulsante Menu e selezionare Elimina recinto Si torna alla schermata Recinto. Selezionare Cancel per continuare a disegnare.
- Al termine, premere il pulsante Menu e selezionare Finire recinto. Se è già attivo un altro recinto, un messaggio chiede se si desidera attivare invece il nuovo recinto. Evidenziare Sì o No e premere il pulsante Invio.

ACGI GEOFENCE DISEGNARE LA GEOFENCE CLICCANDO SULLA MAPPA AL CENTRIO DEL CERCHIO, POI PANE PER FARE CLIC ALLESTERNO DEL CERCHIO. PREMERE MENU > FINIRE GEOFENCE QUANDO È FATTO.

DETTAGLI RECINTO

Per visualizzare i dettagli di un recinto, evidenziare e selezionare il nome del cane nell'elenco. Per modificare un dettaglio specifico, evidenziare il campo e premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra. Premere il tasto freccia sinistra in qualsiasi momento per tornare alla schermata Recinto.

Cambia nome...

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare la tastiera. Utilizzare i tasti freccia per modificare il nome. Al termine, selezionare la casella di controllo. Non sono consentiti nomi di recinti duplicati.

Modifica...

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare il recinto sulla mappa.

- Con i tasti freccia, spostare il cursore a freccia per evidenziare il punto che si desidera spostare o modificare. Il punto cambia colore.
- Utilizzare i tasti freccia per spostare il punto in una nuova posizione. Premere il pulsante Invio per posizionare il punto. Continuare a selezionare i punti e spostarli secondo necessità.
- Per creare nuovi punti, posizionare il cursore a freccia sulla linea di demarcazione e premere il pulsante Invio.
- Al termine delle modifiche, premere il pulsante Menu e selezionare Finire recinto.

Assegna colore...

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per visualizzare una scelta di colori. Selezionare un colore* e premere il pulsante **Invio**.

*È possibile assegnare lo stesso colore a più recinti. È attivo un solo recinto alla volta.

Attivo

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per scegliere se rendere attivo questo recinto. Quando si seleziona **Si**, questo recinto appare nelle schermate Tracciamento e Mappa.

NOTA: se è già attivo un altro recinto, un messaggio chiede se si desidera attivare invece il nuovo recinto. Selezionare **Cambiare recinto** per attivare il nuovo recinto.

Elimina

Premere il pulsante **Invio** o il tasto freccia destra per eliminare il recinto e i relativi dettagli. Al termine della modifica dei dettagli per un recinto, premere il tasto freccia sinistra per ritornare alla schermata Recinto.

Per uscire dalla schermata Recinto, premere il pulsante Menu e selezionare Menu principale.



PUNTI DI RIFERIMENTO



La schermata Punti di riferimento visualizza un elenco dei punti di riferimento esistenti. È possibile visualizzare e modificare i dettagli di ciascun punto di riferimento, visualizzare ogni punto di riferimento sulla mappa e creare una rotta verso un punto di riferimento. È possibile salvare fino a 1.000 punti di riferimento.

ELENCO DEI PUNTI DI RIFERIMENTO

La direzione verso un punto di riferimento e la distanza da esso (dalla posizione GPS attuale) è disponibile nella schermata con l'elenco dei punti di riferimento. Evidenziare un punto di riferimento per visualizzare queste informazioni.

NOTA: se il GPS è disattivato, la direzione e la distanza sono misurate dal centro della mappa. Se la mappa è in modalità ricerca, le misurazioni partono dalla posizione del cursore



CREAZIONE DI UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO

Per creare un nuovo punto di riferimento premere il pulsante **Segna punto di riferimento** mentre sono aperte le schermate Mappa, Tracciamento e Bussola. Viene visualizzato il menu Segna punto di riferimento.

Segna punto di riferimento: visualizza un altro menu che consente di creare punti di riferimento o note di diario.

Posizione attuale: segnare la propria posizione come punto di riferimento.

NOTE: se il GPS è disattivato, il punto di riferimento viene collocato al centro della mappa. Se la mappa è in modalità ricerca, il punto di riferimento viene collocato nella posizione del cursore. È sempre possibile modificare le coordinate del punto di riferimento nella schermata Dettagli punto di riferimento.

Cane attivo: segnare La posizione di un cane monitorato come punto di riferimento.

Cacciatore attivo: segnare la posizione di un cacciatore monitorato come punto di riferimento.

Crea nota diario: creare una nota nel diario attivo riguardo alla propria posizione attuale. Al termine, selezionare la casella di controllo. Un'icona di diario appare sulla mappa nella posizione. Visualizzare la nota e altri dettagli sulla rotta nella schermata Diario.

Quando si crea un nuovo punto di riferimento, si apre la schermata Dettagli punto di riferimento. Premere il pulsante **Menu** e selezionare **Chiudi punto di r.** per uscire dalla schermata Dettagli punto di riferimento. Tutte le informazioni sul punto di riferimento vengono salvate.

DETTAGLI PUNTO DI RIFERIMENTO

Per visualizzare e modificare un punto di riferimento, evidenziarlo nell'elenco. Per modificare un dettaglio specifico, evidenziare il campo e premere il pulsante **Invio**. Premere il pulsante **Menu** e selezionare **Chiudi punto di r.** per ritornare alla schermata Punti di riferimento.

Simbolo

Il simbolo in alto a sinistra della schermata Dettagli punto di riferimento rappresenta il punto di riferimento sulla mappa. Evidenziare il simbolo e premere il pulsante **Invio** per visualizzare una scelta di colori. Selezionare un colore* e premere il pulsante **Invio**.

*È possibile assegnare lo stesso colore a più punti di riferimento.

Nome

Evidenziare il nome del punto di riferimento e premere il pulsante **Invio** per visualizzare la tastiera. Utilizzare i tasti freccia per modificare il nome. Al termine, selezionare la casella di controllo. Non sono consentiti nomi di punti di riferimento duplicati. Se si inserisce un nome duplicato, il dispositivo portatile aggiunge automaticamente un "(2)" accanto al duplicato.

Coordinate

La modifica delle coordinate di un punto di riferimento cambia la posizione del punto di riferimento sulla mappa. Uno dei motivi per cambiare le coordinate di un punto di riferimento è di creare una rotta non ancora percorsa verso una nuova destinazione.

Evidenziare le coordinate del punto di riferimento e premere il pulsante **Invio**. Viene evidenziato il primo carattere. Utilizzare i tasti freccia su/giù o la ghiera per modificare il carattere. Utilizzare i tasti freccia sinistra/destra per passare al successivo carattere da modificare. Al termine, premere il pulsante **Invio**.



Altitudine

L'altitudine del punto di riferimento viene determinata dal segnale GPS. Per modificare l'altitudine segnalata, evidenziare il numero e premere il pulsante **Invio** per visualizzare la tastiera. Utilizzare i tasti freccia per immettere un nuovo numero. Al termine, selezionare la casella di controllo.

Ora/data

L'ora e la data del punto di riferimento sono determinate dal segnale GPS al momento della creazione del punto di riferimento. Questi dati non possono essere modificati.

Note

Aggiungere una descrizione del punto di riferimento (fino a 256 caratteri). Evidenziare il campo e premere il pulsante **Invio** per visualizzare la tastiera. Utilizzare i tasti freccia per immettere una descrizione. Al termine, selezionare la casella di controllo.

- Freccia sinistra sposta il cursore di uno spazio a sinistra
- Freccia destra sposta il cursore di uno spazio a destra
- Maiusc cambia i caratteri da maiuscolo (impostazione predefinita) in minuscolo
- Cancella cancella il contenuto del campo di testo in corso di modifica
- · Sono disponibili punto, virgola, apostrofo e altri simboli di base

Elimina

Evidenziare e premere il pulsante **Invio** per eliminare questo punto di riferimento e i relativi dettagli. L'eliminazione di un punto di riferimento lo rimuove da tutte le posizione salvate.

Vedi

Evidenziare e premere il pulsante **Invio** per visualizzare il punto di riferimento nella schermata Mappa. È possibile confermare che la posizione del punto di riferimento è corretta. Questa opzione è utile se sono state modificate le coordinate per creare un punto di riferimento di destinazione. Per ritornare alla schermata Punti di riferimento, premere il pulsante **Menu** e selezionare **Cessa ricerca**.

Vai a

Evidenziare e premere il pulsante **Invio** per creare una rotta fino al punto di riferimento. Si apre la schermata della mappa e le Info campi mostrano la direzione verso il punto di riferimento e la distanza da esso. Per rimuovere la rotta dalla mappa, premere il pulsante **Menu** e selezionare **Cessa navigazione**.

Al termine della modifica dei dettagli, premere il pulsante **Menu** e selezionare **Chiudi punto di r.** per ritornare alla schermata Punti di riferimento. Per uscire dalla schermata Punti di riferimento, premere il pulsante **Menu** e selezionare **Menu principale**.

MENU PUNTI DI RIFERIMENTO

Premere il pulsante **Menu** mentre è aperta la schermata Punti di riferimento per visualizzare il menu Punti di riferimento. È possibile uscire dal menu Punti di riferimento in qualsiasi momento premendo il tasto freccia sinistra.

Menu principale: selezionare Menu principale per visualizzare la schermata corrispondente.

Ordina per: selezionare **Nome** per ordinare l'elenco dei punti di riferimento in ordine alfabetico in base al nome. Selezionare **Distanza** per ordinare l'elenco dei punti di riferimento in base alla distanza dalla posizione attuale (dal più vicino al più lontano).

Eliminare Simbolo: selezionare **Eliminare Simbolo** per eliminare i punti di riferimento in base ai rispettivi simboli colorati. Questa opzione consente di eliminare una serie di tipi di punti di riferimento esistenti (colori) senza eliminare tutti i punti di riferimento.

Eliminare tutti: selezionare Eliminare tutti per eliminare tutti i punti di riferimento salvati sul dispositivo portatile.

Annulla: selezionare Cancel per uscire dal menu senza intraprendere alcuna azione.

Per uscire dalla schermata Punti di riferimento, premere il pulsante Menu e selezionare Menu principale.



SOLE/LUNA/CACCIA 🌌

La schermata Sole/Luna/Caccia visualizza informazioni utili sull'orario in cui sorgono e tramontano il sole e la luna, e previsioni per le condizioni di caccia. È possibile modificare la data per visualizzare informazioni su cicli solari e lunari futuri e l'attività di caccia. Tutte le informazioni indicate si riferiscono alle coordinate GPS attuali.

Utilizzare questa schermata per vedere quanta luce rimane per la sessione di tracciamento o qual è l'ora di caccia legale per le zone nelle quali gli orari di caccia sono basati sull'alba e sul tramonto del sole.

AVVISO

Verificare sempre gli orari di caccia legali rivolgendosi alle associazioni di caccia e tiro locali pertinenti.



Data

Evidenziare e premere il pulsante **Invio**. Si evidenzia il mese. Con il tasto freccia destra, spostarsi sul giorno e/o sull'anno. Utilizzare i tasti freccia su/giù o la ghiera per modificare il campo evidenziato. Tutte le informazioni sullo schermo si modificheranno durante lo scorrimento.

Coordinate

Le coordinate esatte mostrano l'attuale posizione GPS del dispositivo portatile.

Alba/tramonto

Sulla base dei dati di almanacco per l'attuale posizione GPS, visualizzare gli orari di alba e tramonto per la data selezionata.

Sorgere/tramonto luna

Sulla base dei dati di almanacco per l'attuale posizione GPS, visualizzare gli orari in cui la luna sorge e tramonta per la data selezionata.

Tempo ottimo

Vengono visualizzati gli orari migliori per la caccia e la pesca per la data selezionata. Sono possibili due intervalli di tempo.

MENU SOLE/LUNA/CACCIA

Per visualizzare il menu Sole/Luna/Caccia, premere il pulsante **Menu** mentre è aperta la schermata Sole/Luna/Caccia. È possibile uscire dal menu Sole/Luna/Caccia in qualsiasi momento premendo il tasto freccia sinistra.

Menu principale: selezionare **Menu principale** per visualizzare la schermata corrispondente.

Resettare data: selezionare Resettare data per ripristinare la data sul giorno attuale. Annulla: selezionare Cancel per uscire dal menu senza intraprendere alcuna azione.

Per uscire dalla schermata Sole/Luna/Caccia, premere il pulsante Menue selezionare Menu principale.



COLLEGAMENTO A UN COMPUTER

L'applicazione SportDOG® companion consente di aggiornare il software e il firmware sul dispositivo portatile e sul collare GPS.

- 1. Visitare il sito www.sportdog.com/support/tek2.0.
- 2. Scaricare e installare il software dell'applicazione SportDOG® companion.
- 3. Collegare il dispositivo portatile al computer tramite il cavo USB in dotazione.
- 4. Per assicurarsi di possedere le funzionalità più recenti, aggiornare il software e il firmware sul dispositivo portatile e sul collare GPS.

REGISTRARE IL SISTEMA TEK SERIE 2.0 PER RICEVERE NOTIFICHE VIA E-MAIL RIGUARDO AGLI AGGIORNAMENTI DEL PRODOTTO.

ACCESSORI

 $Per acquistare \, ulteriori \, accessori \, per \, il \, sistema \, di \, Sport DOG^{\otimes} \, Brand \, TEK \, Serie \, 2.0, \, contattare \, il \, Centro \, assistenza \, clienti \, o \, visitare \, il \, nostro \, sito \, web \, all'indirizzo \, www.sport dog.com.$

SPORTDOG.COM

DOMANDE FREQUENTI

Che età deve avere il cane affinché sia possibile usare il sistema TEK Serie 2.0?	Il cane deve essere in grado di apprendere gli ordini basilari di obbedienza quali "Sit" o "Stay". Il sistema deve essere utilizzato solo con cani di età superiore a 6 mesi. Il collare GPS o il collare GPS con modulo collare elettronico potrebbe essere troppo largo per cani di peso inferiore a 3,6 kg. È adatto a misure di collo comprese tra 27 e 58 cm.
Il collare GPS e il modulo collare elettronico sono impermeabili?	Sì. Sono impermeabili e possono essere immersi in acqua fino a una profondità di 7,6 m.
Il collare GPS o il collare GPS con modulo collare elettronico può essere usato in presenza di acqua salata?	Se viene usato in acqua salata o in presenza di questa, il collare deve essere sciacquato con acqua dolce dopo ogni utilizzo.
Il sistema TEK Serie 2.0 può essere usato per il tracciamento e/o l'addestramento di più cani?	Si, il sistema TEK Serie 2.0 è espandibile fino a un massimo di 21 cani. Collari aggiuntivi possono essere acquistati separatamente (vedere l'ultima pagina).
È possibile usare il sistema TEK Serie 2.0 con cani aggressivi?	L'uso dei nostri prodotti su cani aggressivi è sconsigliato. Contattare il veterinario di fiducia o un addestratore professionista per determinare se il proprio cane potrebbe essere aggressivo.
La portata del sistema TEK Serie 2.0 è realmente di 16 km?	La portata del sistema TEK Serie 2.0 varia a seconda dell'olografia dell'area, delle condizioni climatiche, della vegetazione e delle interferenze prodotte da altri dispositivi a radiofrequenza. Per usufruire della portata massima, consultare la sezione "COME FUNZIONA IL SISTEMA" a pagina 5.
È possibile collegare un guinzaglio al collare GPS?	NON collegare un guinzaglio al collare. È possibile applicare sul collo del cane un collare non metallico separato e collegarvi un guinzaglio. Se è installato il modulo collare elettronico, assicurarsi che il collare supplementare non interferisca con i punti di contatto.
È possibile programmare il sistema TEK Serie 2.0 affinché funzioni con altri sistemi SportDOG® Brand utilizzati, compreso il TEK Serie 1.0?	No. I sistemi TEK Serie 2.0 non sono compatibili con altri prodotti SportDOG® Brand.
È possibile organizzare l'ordine di visualizzazione dei cani nelle schermate Tracciamento, Addestramento e Bussola?	Sì. Vedere "IMPOSTA ORDINE" a pagina 22 nella sezione I miei cani.
Quanti cani/cacciatori è possibile condividere?	È possibile condividere fino a 21 cani e cacciatori.
È necessario ripetere la calibrazione della bussola quando si cambia posizione?	Per ottenere i migliori risultati si consiglia di calibrare la bussola dopo l'arrivo in una nuova posizione di partenza.
Quanti punti di riferimento è possibile memorizzare?	È possibile salvare fino a 1.000 punti di riferimento. Per aggiungere altri punti di riferimento premere il pulsante Segna punto di riferimento mentre sono aperte le schermate Tracciamento, Mappa e Bussola.
È possibile aggiungere più memoria al sistema TEK Serie 2.0?	Sì. È possibile aggiungere una scheda MicroSD per espandere la memoria.

DOMANDE FREQUENTI

TEK-V2LT:

La stimolazione statica è sicura per il cane?	Sebbene possa risultare sgradevole per il cane, la stimolazione statica continua e/o momentanea è innocua per il cane. Per raggiungere i risultati desiderati, i dispositivi elettronici di addestramento richiedono l'interazione e l'addestramento da parte del proprietario.
Una volta che il cane è stato addestrato e obbedisce agli ordini, deve continuare a indossare il modulo collare elettronico?	Potrebbe essere necessario che il cane indossi il modulo collare elettronico di tanto in tanto per rinforzo. Inoltre, molti cacciatori tengono il modulo collare elettronico sui loro cani durante la caccia per il massimo controllo.
Se si utilizza un sistema TEK-V2LT, per quanto tempo è possibile erogare una stimolazione statica continua al cane?	È possibile controllare sia il momento in cui viene erogata la stimolazione statica sia la durata, fino a un massimo di 10 secondi. Dopo 10 secondi, la stimolazione statica si arresta e per 5 secondi. Sullo schermo appare un messaggio di arresto della trasmissione. Rilasciare il pulsante stim definito dall'utilizzatore e premerlo nuovamente per erogare un'altra stimolazione statica.
Cosa si deve fare se il collo del cane si arrossa e si irrita?	Questa condizione è dovuta all'irritazione della cute causata dai punti di contatto. Interrompere l'uso del modulo collare elettronico per qualche giorno. Se la condizione persiste oltre le 48 ore, rivolgersi a un veterinario. Quando la pelle ritorna normale, riprendere l'uso e controllare attentamente la condizione della pelle.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Le risposte a queste domande possono aiutare l'utilizzatore a risolvere eventuali problemi d'uso del sistema. In caso contrario, contattare il Centro assistenza clienti o visitare il nostro sito web all'indirizzo www.sportdog.com.

contrario, contattare il Centro assistenza clienti o visitare il nostro sito web all'indirizzo www.sportdog.com.		
PROBLEMA	SOLUZIONE	
Il dispositivo portatile non si accende.	Verificare che l'unità è stata correttamente caricata. Consultare "CARICARE IL DISPOSITIVO PORTATILE" a pagina 17.	
Il collare GPS o il collare GPS con modulo collare elettronico non si accende.	Consultare "CARICARE IL COLLARE GPS/MODULO COLLARE ELETTRONICO" a pagina 12.	
Il collare GPS o il collare GPS con modulo collare elettronico non risponde al dispositivo portatile.	 Verificare che il collare GPS sia stato ricaricato. Il collare si ricarica in 4 ore. Verificare che il collare sia acceso. Consulare "PREPARARE IL COLLARE GPS/MODULO COLLARE ELETTRONICO" a pagina 12. Verificare che il collare sia sincronizzato con il dispositivo portatile. Nella schermata I miei collari, selezionare Sincr collare. Seguire le istruzioni sullo schermo. 	
Non è possibile calibrare la bussola.	Calibrare sempre la bussola all'esterno. Mentre è aperta la schermata Bussola, premere il pulsante Menu e selezionare Calibrare . Seguire le istruzioni sullo schermo per calibrare la bussola sul dispositivo portatile.	
Il dispositivo portatile è in conflitto con un altro dispositivo portatile o simile.	Assegnare un nuovo ID proprietario al dispositivo portatile . Nella schermata Impostazioni, selezionare Comunicazione > ID proprietario . NOTA: se si modifica l'ID proprietario occorre ripetere la sincronizzazione di tutti i collari.	
Il collare GPS o il collare GPS con modulo collare elettronico riceve interferenze esterne.	Modificare il codice ID del GPS del sistema. Nella schermata Impostazioni, selezionare Comunicazione > ID GPS . NOTA: se si modifica il codice 10 del GPS, occorre ripetere la sincronizzazione di tutti i collari.	

SPORTDOG.COM

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

TEK-V2LT:

Il cane non risponde quando si preme un pulsante stim.

- Verificare che il collare GPS con modulo collare elettronico sia stato acceso e che la spia luminosa lampeggi. Verificare che il collare sia sincronizzato con il dispositivo portatile. Nella schermata I miei collari, selezionare il collare per il cane. Selezionare Sincr collare e seguire le istruzioni sullo schermo.
- Verificare se il sistema è in modalità solo tracciamento. Nella schermata Impostazioni, selezionare Generale > Solo tracciamento. Verificare che sia selezionato No.
- Verificare se il collare elettronico è abilitato per il cane e per il collare. Nella schermata I miei cani, selezionare il nome del cane. Verificare che Collare elettronico sia impostato su Sì. Nella schermata I miei collari, selezionare il collare. Verificare che Collare elettronico sia impostato su Sì.
- Se la portata si è ridotta rispetto alla prima volta in cui il sistema è stato utilizzato, verificare lo stato della batteria nel dispositivo portatile o nel collare GPS con modulo collare elettronico.
- Molti fattori possono influenzare la portata del sistema TEK Serie 2.0.
 Un elenco di tali fattori è riportato in "COME FUNZIONA IL SISTEMA" a pagina 5.å
- È possibile verificare che il collare GPS con modulo collare elettronico stia erogando stimolazione statica al cane applicando la chiave multiuso, contenuta nel kit, sui punti di contatto. Per dettagli al riguardo, consultare "ISTRUZIONI PER L'USO DELLA CHIAVE MULTIUSI" a pagina 12.
- Aumentare l'intervallo della stimolazione statica. Consultare "Intens stim" a pagina 22 nella sezione I miei cani.
- Assicurarsi che i punti di contatto siano posizionati a stretto contatto con la pelle del cane. Per ulteriori informazioni, consultare "MONTAGGIO DEL COLLARE GPS O DEL COLLARE GPS CON MODULO COLLARE ELETTRONICO" a pagina 16.
- Potrebbe essere necessario passare ai punti di contatto più lunghi in dotazione al sistema o tagliare il pelo sotto i punti di contatto.
- Se si nota che la durata di funzionamento si è all'incirca della metà rispetto a quella originale, è necessario sostituire la batteria del collare GPS con modulo collare elettronico. Contattare il Centro assistenza clienti o visitare il sito sportdog.com per ordinare un ricambio. Non aprire il collare GPS prima di aver ricevuto le batterie sostitutive.

SPORTDOG.COM

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. TERMINI DI UTILIZZO

L'utilizzo di questo prodotto è soggetto all'accettazione senza modifiche delle condizioni generali e delle note contenute nel presente documento. L'uso di questo prodotto implica l'accettazione senza modifiche di ogni termine, condizione o avviso qui indicato. Qualora l'utilizzatore non concordasse con dette condizioni generali e avvisi, potrà ottenere il rimborso totale del prodotto, restituendolo, a proprie spese e rischio, intatto e nella sua confezione originale, al Centro assistenza clienti competente, allegandone contestualmente la prova d'acquisto.

2. USO CORRETTO

Questo prodotto è stato progettato per essere usato con i cani, per finalità di tracciamento e l'addestramento. Temperamento o taglia/peso del vostro cane potrebbero essere incompatibili con il prodotto. Radio Systems Corporation raccomanda di astenersi dall'applicazione del prodotto a cani aggressivi e, contestualmente, non si assume alcuna responsabilità relativamente alla sua idoneità per specifici animali. In caso di dubbi sull'adeguatezza di questo prodotto al proprio cane, prima di utilizzare il dispositivo, si invita l'utilizzatore a richiedere il parere del veterinario o di un addestratore certificato. Il corretto utilizzo comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la lettura dell'intera Guida all'uso e di oqni messaggio di attenzione pertinente.

3. DIVIETO D'USO ILLEGALE O PROIBITO

Questo prodotto deve essere usato unicamente con animali domestici. Questo dispositivo di tracciamento e addestramento per cani non è inteso a danneggiare, ferire o provocare l'animale. L'utilizzo di questo Prodotto in modo diverso da quello previsto potrebbe configurare la violazione di leggi federali, statali o locali.

4. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

In nessun caso Radio Systems Corporation o una delle sue società consociate deve essere ritenuta responsabile per (i) danni indiretti, punitivi, accidentali, speciali o consequenziali e/o (ii) eventuali perdite o danni di qualsiasi genere insorti per causa o in qualunque modo connessi con l'utilizzo improprio del prodotto. Nella misura massima consentita dalla legge, l'acquirente assume su di sé ogni rischio e responsabilità derivante dall'uso di questo prodotto.

5. MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI

Radio Systems Corporation si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento condizioni generali e note che regolano l'uso di questo prodotto. La notifica all'utilizzatore di dette modifiche, prima che egli utilizzi questo prodotto, le rende vincolanti parimenti a quelle qui espressamente indicate.

CONFORMITÀ

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme alle specifiche Direttive R & TTE. Prima di utilizzare questa apparecchiatura al di fuori dei Paesi della UE, effettuare una verifica di compatibilità presso la locale autorità R & TTE competente. Modifiche o variazioni all'apparecchiatura non autorizzate da Radio Systems Corporation possono infrangere le normative R&TTE europee, invalidare l'autorizzazione all'uso dell'apparecchiatura e rendere nulla la garanzia.

La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo web: www.sportdog.com/eu docs.php.



ELIMINAZIONE DELLE BATTERIE

▲AVVERTENZA

Per importanti informazioni di sicurezza relative alla batteria, vedere a pagina 2.

Questo sistema funziona con due pacchi batteria agli ioni di litio (capacità di 2000 mAh per il collare GPS e 4400 mAh per il dispositivo portatile). Se la batteria deve essere sostituita, chiamare il Centro assistenza clienti.

In diverse aree viene richiesta la raccolta differenziata delle pile esauste perciò, prima di gettarle via, verificare le norme locali inerenti. Per informazioni su come rimuovere la batterie dal prodotto ai fini dell'eliminazione separata, leggere appresso. Se si desidera spedire le batterie esauste per lo smaltimento, contattare il Centro assistenza clienti.

UNA VOLTA ESAUSTE, PER RIMUOVERE LE BATTERIE DA DESTINARE ALL'ELIMINAZIONE FINALE, FARE RIFERIMENTO ALLE PRESENTI ISTRUZIONI (NON APRIRE IL COLLARE PRIMA DI AVER RICEVUTO LE BATTERIE SOSTITUTIVE).

Collare GPS:

- · Rimuovere il cinturino del collare.
- Con una chiave a brugola 3/32, rimuovere le 2 viti che fissano il modulo collare elettronico o il modulo solo localizzazione.
- Con la chiave a brugola 3/32, rimuovere le 4 viti negli angoli che fissano il coperchio superiore del modulo (sollevare le basi dell'antenna per accedere a tutte le viti).
- Rimuovere il coperchio superiore per esporre la batteria.
- Scollegare i cavi della batteria tirando delicatamente il connettore dalla scheda.

▲AVVERTENZA

- Quando si rimuove la vecchia batteria, per evitare di danneggiarne i cavi di collegamento, far in modo di trattenere saldamente il connettore. La cortocircuitazione dei cavi della batteria può innescare incendi o esplosioni.
- Queste istruzioni non sono applicabili alla riparazione o alla sostituzione della batteria.
 Sostituire la batteria con un'altra non espressamente approvata da Radio Systems
 Corporation, può innescare incendi o esplosioni. Interpellare il Centro assistenza clienti per evitare di invalidare la garanzia.

Dispositivo portatile:

- Sollevare il blocco di metallo e ruotarlo in senso antiorario.
- Rimuovere il pannello posteriore.



AVVISO IMPORTANTE PER IL RICICLAGGIO

Si invita l'utilizzatore ad attenersi alle norme riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del proprio Paese. Questa apparecchiatura deve essere riciclata. Alla sua dismissione, questa apparecchiatura non dovrà essere smaltita attraverso il normale sistema di rifiuti urbani. Affinché possa essere inserita nel nostro sistema di riciclaggio, si invita l'utilizzatore a riconsegnare l'apparecchiatura al punto vendita in cui è stata acquistata. Se ciò non fosse possibile, contattare il Centro assistenza clienti per informazioni in merito. L'elenco dei recapiti telefonici del Centro assistenza clienti si trova sul sito web, all'indirizzo www.sportdog.com.

SPORTDOG.COM

GARANZIA

TRE ANNI DI GARANZIA LIMITATA NON TRASFERIBILE

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata del produttore. Informazioni esaurienti sulla garanzia di questo prodotto e le sue condizioni sono disponibili sul sito web www.sportdog.com e/o possono essere richieste al Centro assistenza clienti di zona.

· Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland

Questo prodotto è protetto dai seguenti brevetti:

Numero di brevetto statunitense: 6,184,790; 6,459,378; 8,736,499 e altri brevetti richiesti.



SPORTDOG.COM



NON COMPATIBILE CON ALTRI SISTEMI TEK SERIES 1.0 O ALTRI SISTEMI SPORTDOG' BRAND.
"SONO INCLUSE ANCHE LE FASCETTE ID ROSA E VERDI.

©2014 RADIO SYSTEMS CORPORATION
Radio Systems Corporation • 10427 PetSafe Way • Knoxville, TN 37932 USA • 865.777.5404
Radio Systems PetSafe Europe Ltd. • 2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland • +353 (0) 76 829 0427
400-1854-36

